

IT Essentials 5.0

5.1.4.6 Lab - Migração de Dados no Windows XP

Introdução

Imprima e preencha este laboratório.

Neste laboratório, você irá utilizar o Windows XP.

Equipamentos Recomendados


Os seguintes equipamentos são necessários para este exercício:

- Um computador com Windows XP Professional
- Uma unidade flash USB

Passo 1

Faça login no computador e crie uma pasta no desktop chamada "Para Transferência"

Em seguida, use o Notepad para criar um arquivo, adicione o seguinte texto: "Do PC antigo", e salve o arquivo na pasta chamada "Para Transferência". Nomeie o arquivo como "Dados".

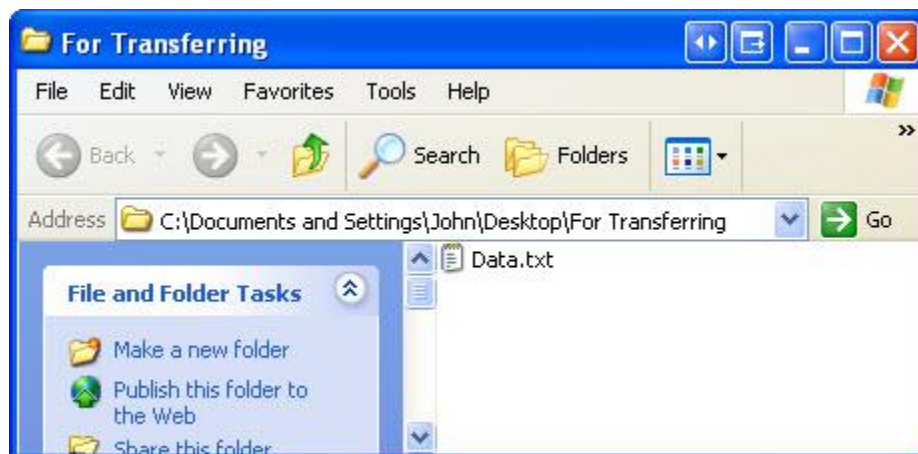

Crie uma pasta chamada "Arquivos de dados de transferência" na unidade flash USB.

Passo 2


Clique em Iniciar > Todos os Programas > Acessórios > Ferramentas do sistema > Assistente de Transferência de Arquivos e Configurações.

A janela "Assistente de Transferência de Arquivos e Configurações" abrirá.




Clique em Próximo.

A tela "Qual computador é este?" aparecerá.

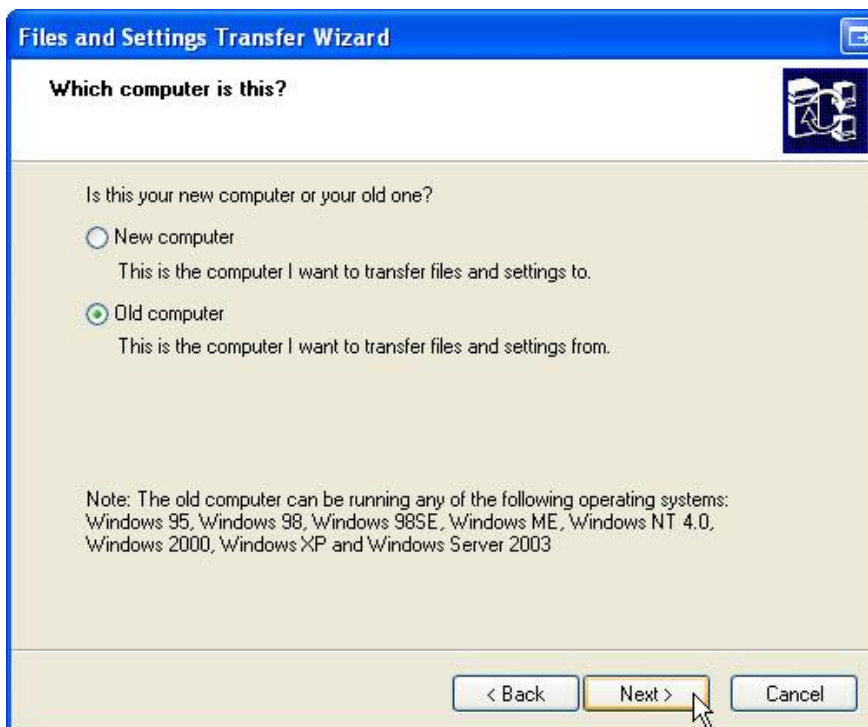


Selecione **Computador antigo** e, em seguida, clique em Próximo.

A tela "Aguarde, por favor..." aparecerá.

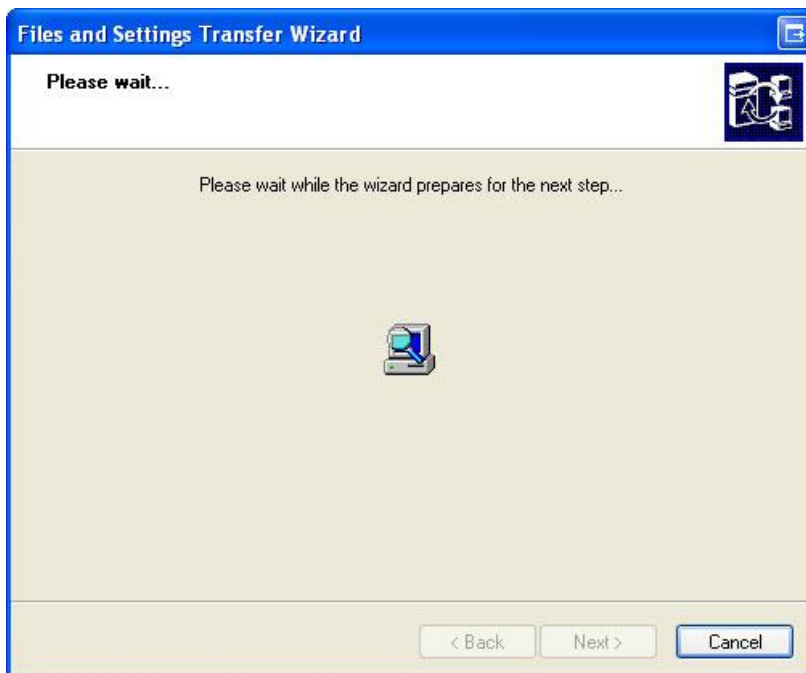

A tela "Selecione um método de transferência" aparecerá.

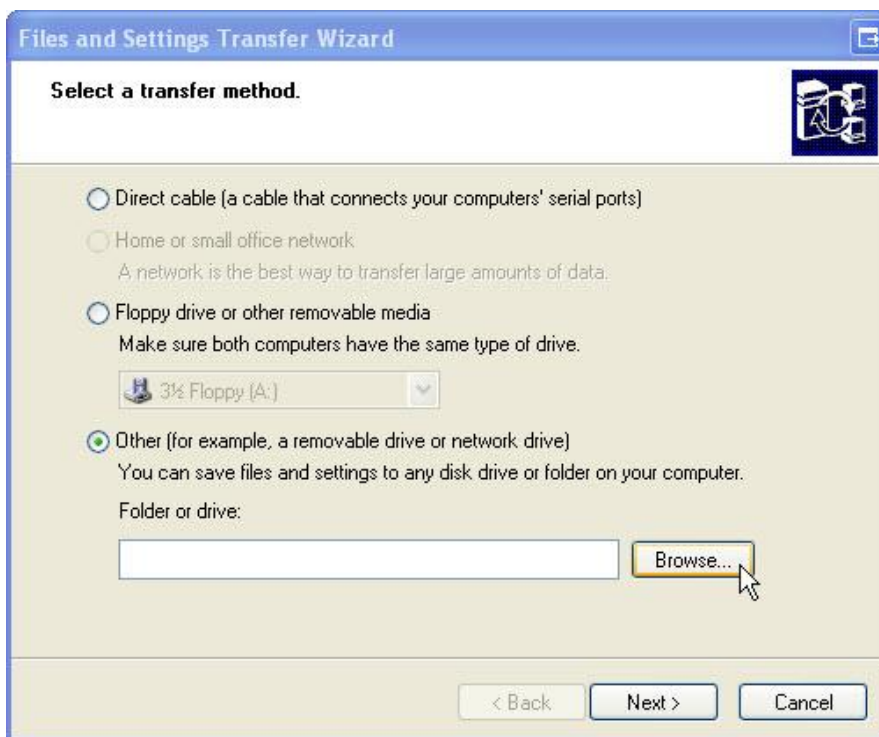

Selecione Outro (Por exemplo, um disco removível ou unidade de rede).

Clique em Procurar e, em seguida, localize a pasta "Arquivos de dados transferidos".

Está será a localização para onde os arquivos serão transferidos.




Selecione a pasta Arquivos de dados transferidos e clique em OK.

A tela "Selecione um método de transferência" aparecerá.




Clique em Próximo.

A tela "O que você quer transferir." aparecerá.

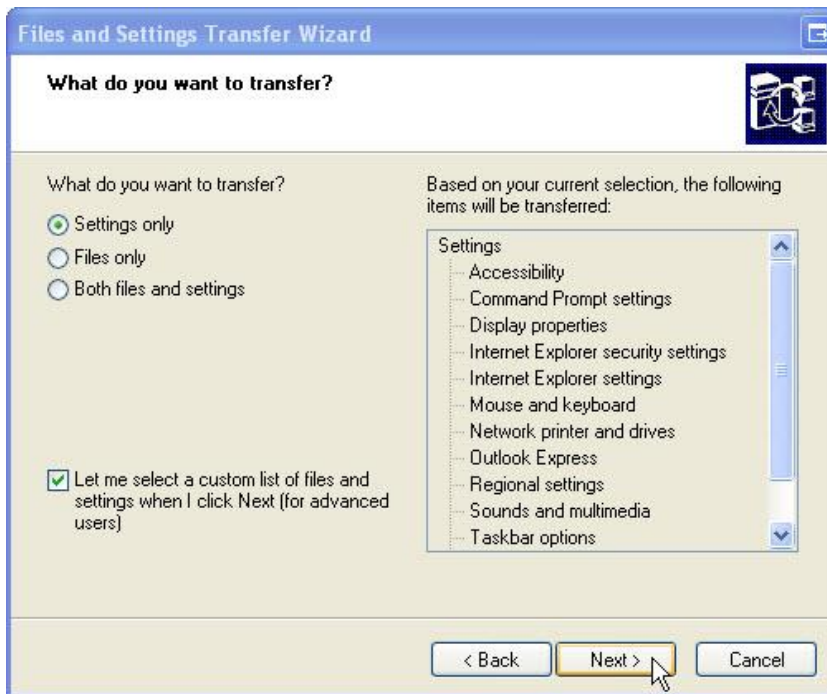

Selecione **Configurações somente** e, em seguida, marque a opção **deixe-me selecionar uma lista de arquivos e configurações personalizada quando clicar em Próximo (Para usuários avançados)**.


A tela "Selecione arquivos e configurações personalizadas." aparecerá.

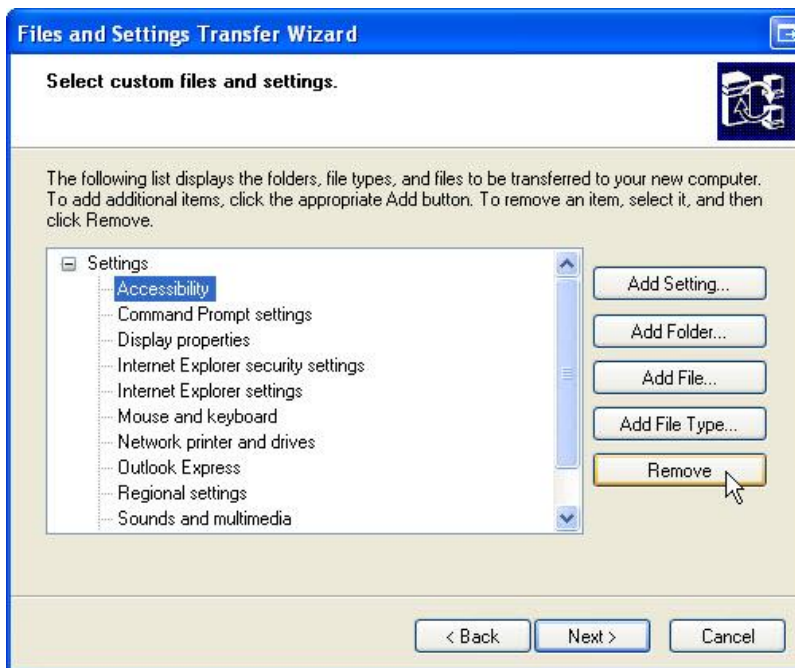

Selecione cada item abaixo de Configurações e, em seguida, clique em Remover. Faça isso até que não tenha mais itens na lista.




Clique em Adicionar arquivo.

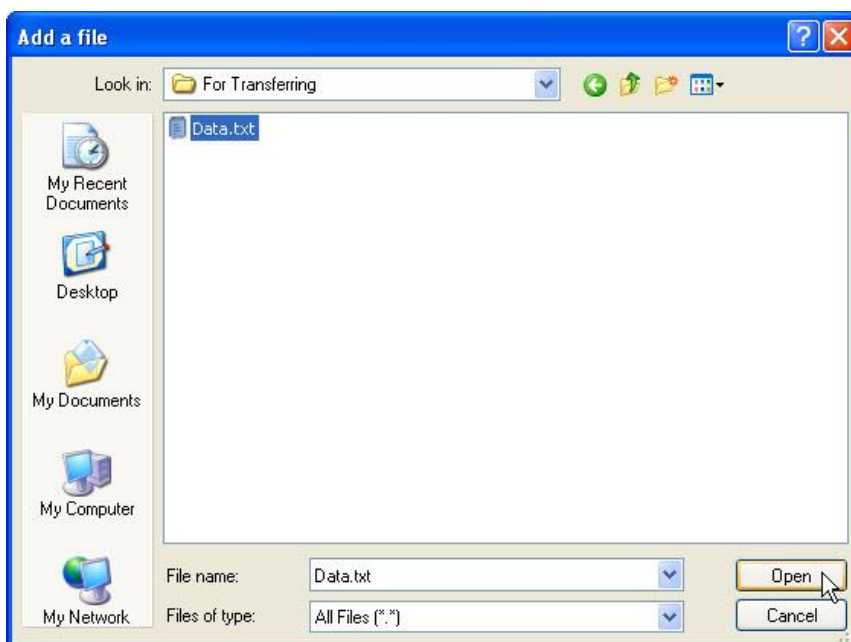


Localize e selecione o arquivo Dados que você salvou na pasta "Para Transferência" e, em seguida, clique em Abrir.

A tela "Selecione arquivos e configurações personalizadas." aparecerá.

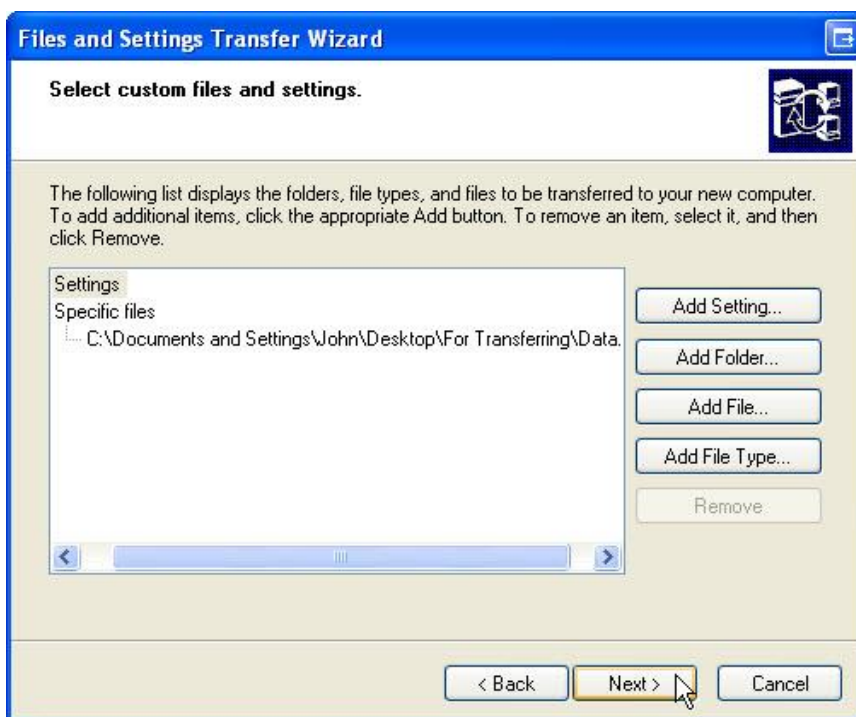


Clique em Próximo.

A tela de Progresso aparecerá.

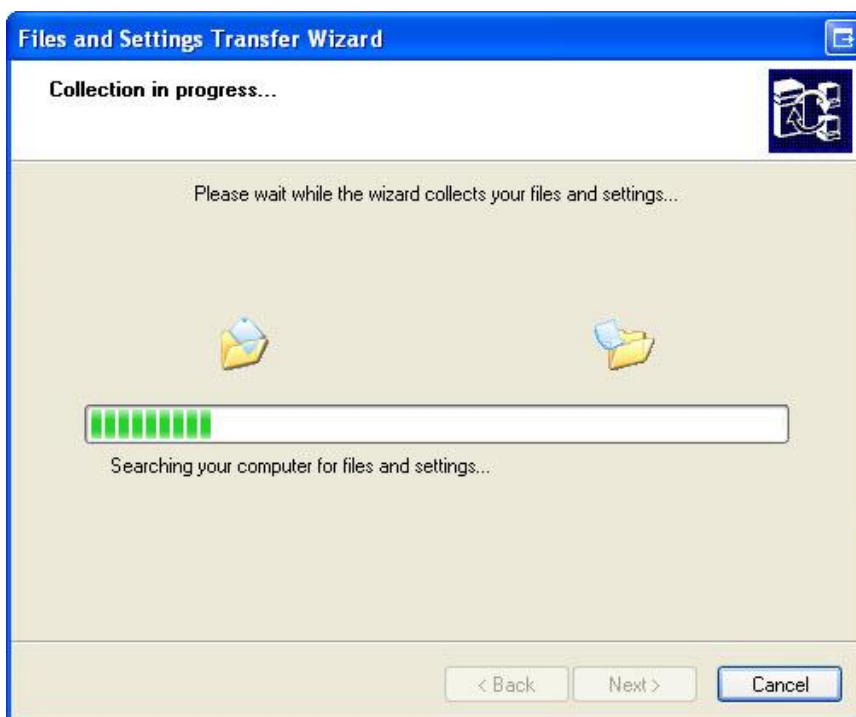

Clique em Próximo.


A tela de "Conclusão do progresso" será exibida.

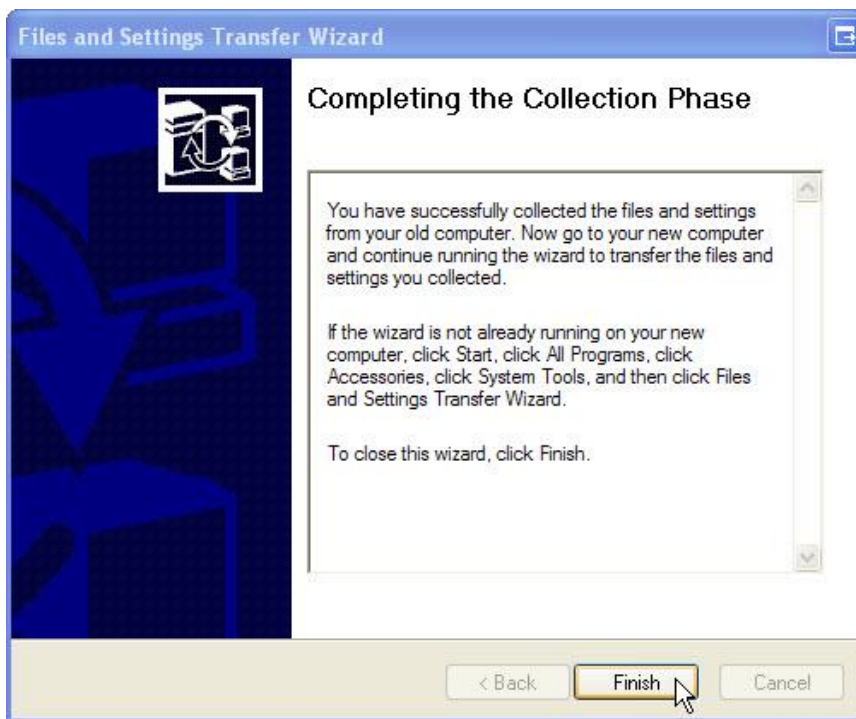

Clique em Concluir.

Passo 3

Abra a pasta "Para Transferência" localizada no desktop e apague o arquivo chamado "Dados".

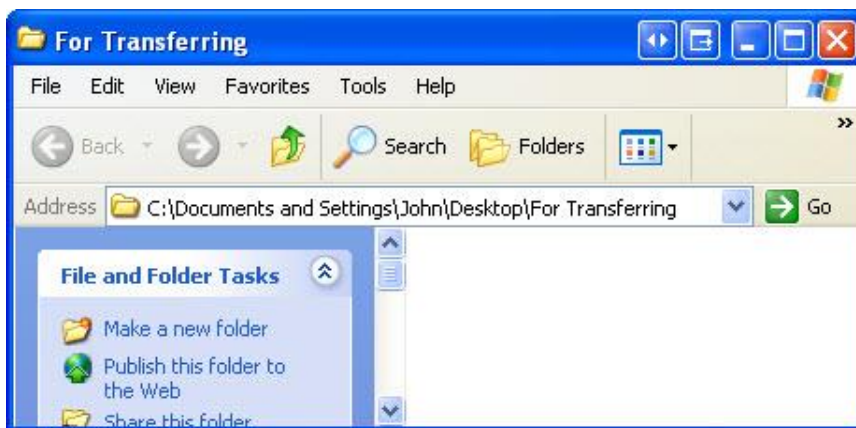


Esvazie a Lixeira.

Passo 4

Clique em Iniciar > Todos os Programas > Acessórios > Ferramentas do sistema > Assistente de Transferência de Arquivos e Configurações.


Quando a janela "Assistente de Transferência de Arquivos e Configurações" abrir, clique em Próximo.

A tela "Qual computador é este?" abrirá.

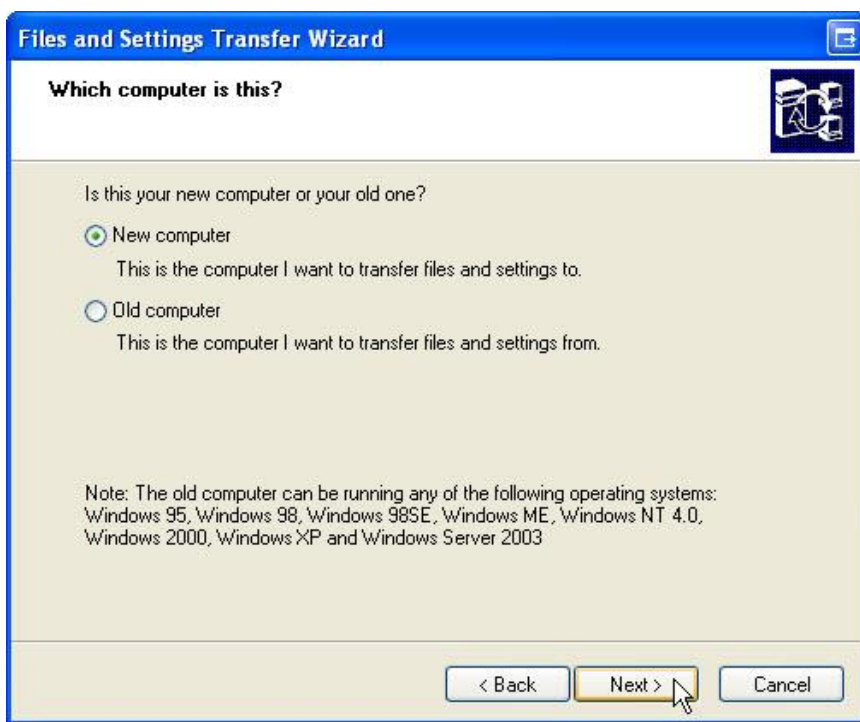


Selecione **Novo computador** e clique em Próximo.

A tela "Você tem um CD do Windows XP?" abrirá.

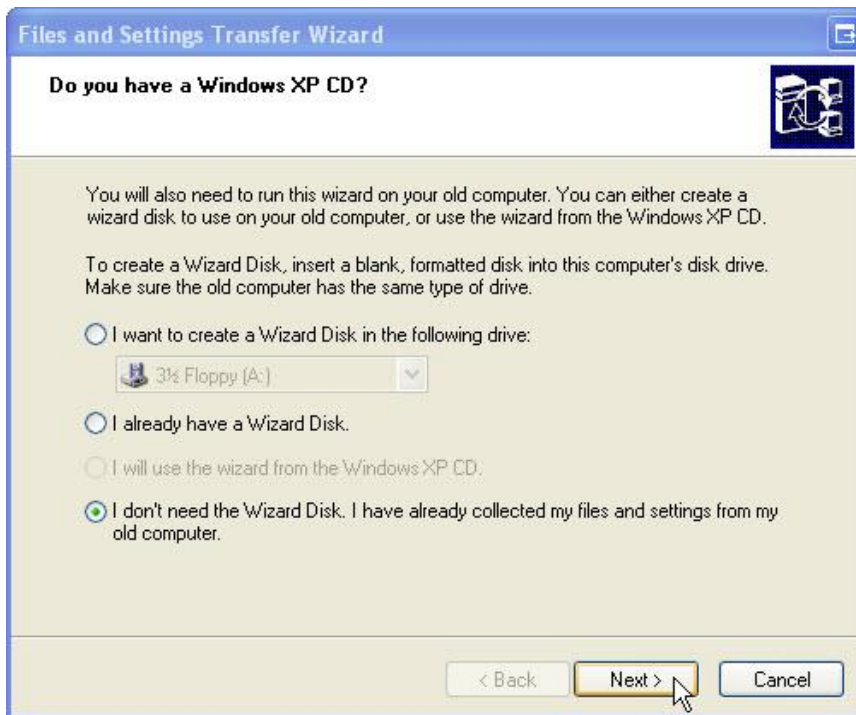

Selecione **Eu não preciso do Assistente de Disco. Já coletei meus arquivos e configurações do meu computador antigo e**, em seguida, clique em **Próximo**.

A tela "Onde estão os arquivos e configurações?" aparecerá.

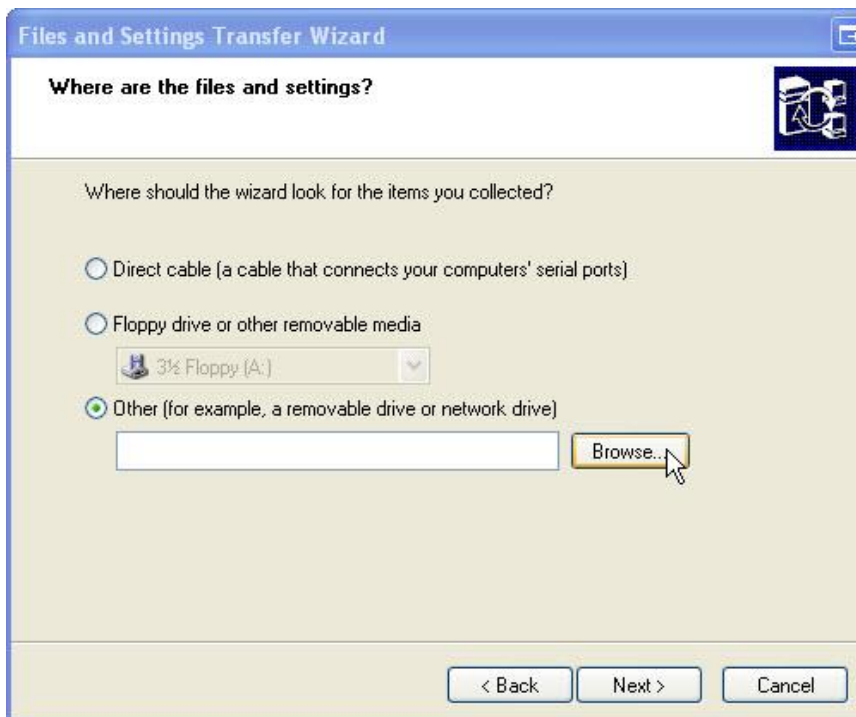

Selecione **Outro** (Por exemplo, um disco removível ou unidade de rede).


Selecione **Procurar** e localize a pasta "Arquivos de dados transferidos" na unidade flash USB.



Selecione a pasta **Arquivos de dados transferidos**. Observe que há outra pasta com a extensão UNC. Os arquivos que foram transferidos estão localizados lá.


Clique em OK.

A tela "Onde estão os arquivos e configurações?" aparecerá.

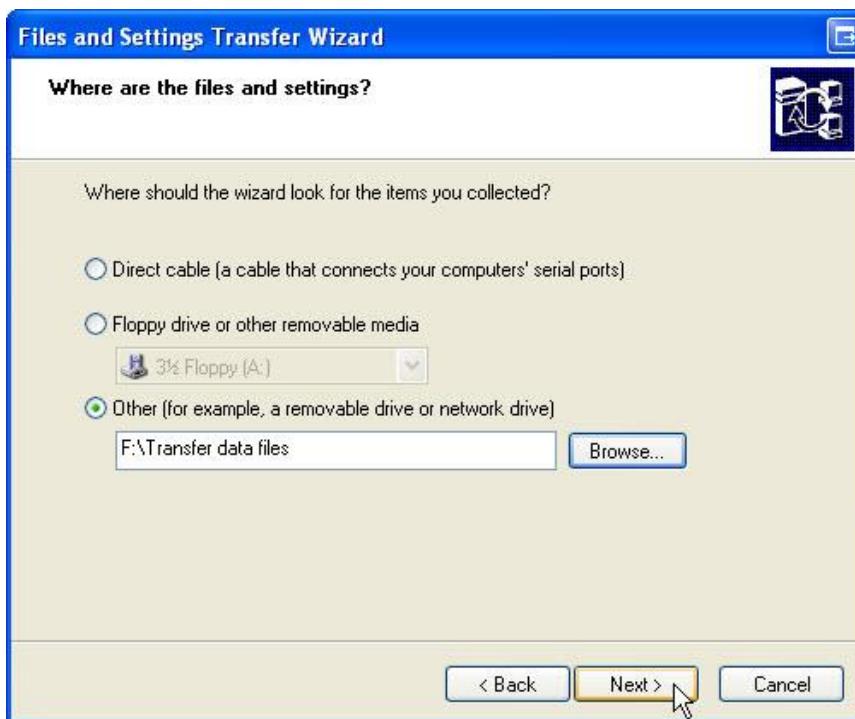

Clique em Próximo.

A tela "Transferência em progresso..." aparecerá.

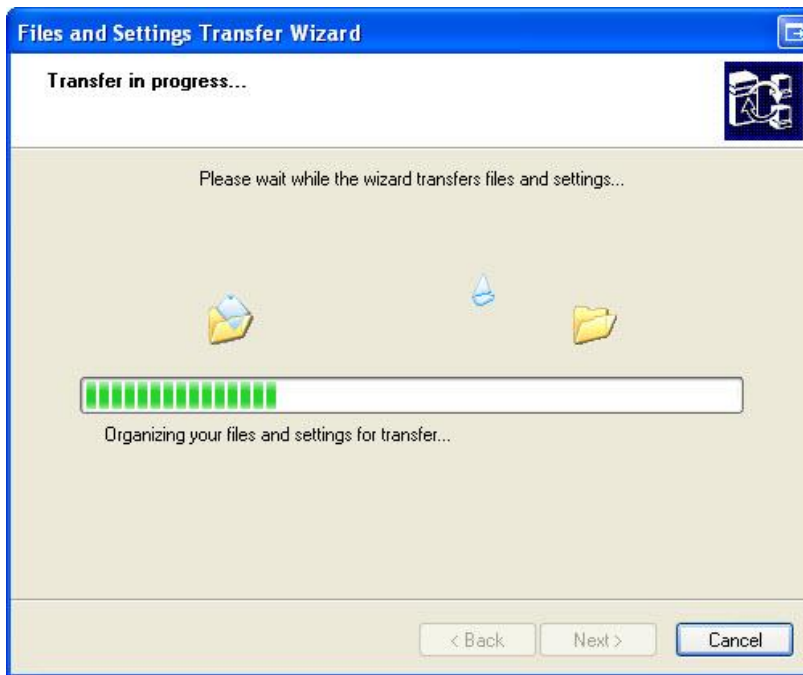


A tela "Concluindo o Assistente para Transferência de Arquivos e Configurações" aparecerá.



Clique em Concluir.

Passo 5

Navegue e abra a pasta "Para Transferência" localizada no desktop.

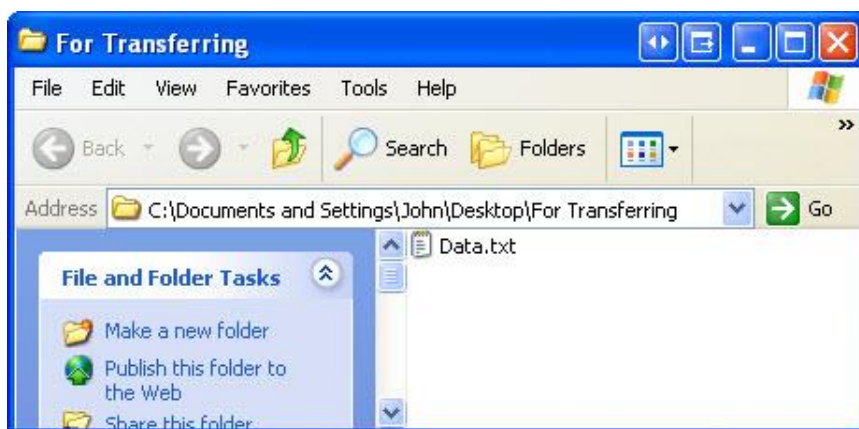

Observe que o arquivo Dados foi restaurado.

Caso aconselhado pelo instrutor, delete todas as pastas e arquivos que foram criados neste laboratório do desktop do computador e na unidade flash USB.