IT Essentials 5.0

5.2.1.6 Lab - Instalação do Windows Vista

Introdução

Imprima e preencha este laboratório.

Neste laboratório, você instalará o sistema operacional Windows Vista.

Equipamentos Recomendados

Os seguintes equipamentos são necessários para este exercício:

- Um computador com um disco rígido em branco.
- DVD de instalação do Windows Vista ou unidade flash USB.

Passo 1

Insira o DVD de instalação do Windows Vista na unidade de DVD-ROM ou conecte o dispositivo USB em uma porta USB.

Quando o sistema for inicializado, observe a mensagem "Pressione qualquer tecla para iniciar a partir do CD ou DVD.".

Se a mensagem aparecer, pressione qualquer tecla no teclado para inicializar o sistema a partir do DVD. Se a mensagem "pressione qualquer tecla" não aparecer, o computador iniciará automaticamente e carregará os arquivos do DVD.

```
Press any key to boot from CD or DVD._
```

O computador começará a carregar os arquivos do DVD ou da unidade USB.



Passo 2

A tela de inicialização do Windows Vista aparecerá.



Passo 3

A janela "Instalar o Windows" será exibida. Caso **não** seja necessário alterar as configurações padrão, pressione o botão Próximo (Next).



Passo 4


Pressione "Instalar agora" para continuar.



Passo 5


A sessão Coletando informações da instalação iniciará.

A mensagem "Digite a chave de ativação do produto" será exibida. Nesta página será necessário digitar a chave do produto que está indicada na caixa do DVD do Windows Vista. Clique em Avançar.

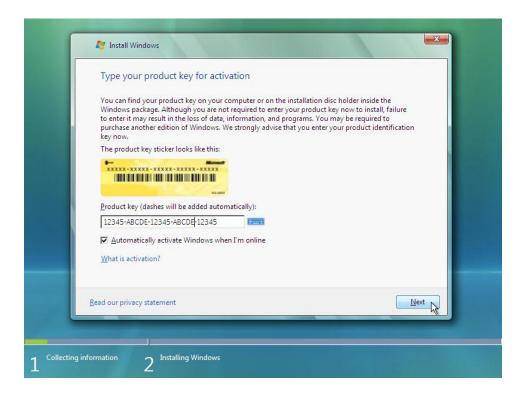

Nota: Se você inserir a chave do produto, a instalação do Vista será feita normalmente e não exibirá as próximas duas telas.


Por ter deixado o campo da chave de produto em branco, a tela "Você deseja inserir a chave do produto agora?" será exibida. Se você foi instruído a não inserir uma chave de produto, clique em Não.

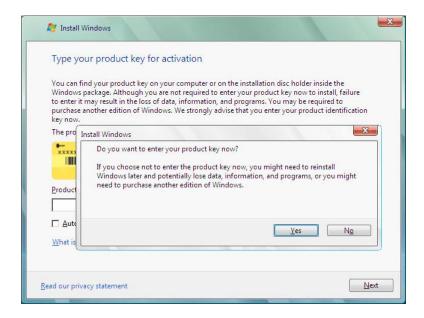

A instalação agora solicitará que você selecione a versão do Vista que você comprou. Em geral, você deve escolher a versão que você comprou, mas note que você pode instalar qualquer versão do Vista listada e experimentá-la por um tempo limitado antes da ativação do produto.


Nota: A chave do produto só irá ativar a versão do Vista que você comprou.

Selecione a versão do Windows Vista que será instalada, marque o item "Eu selecionei a edição do Windows que comprei" e clique em Avançar.

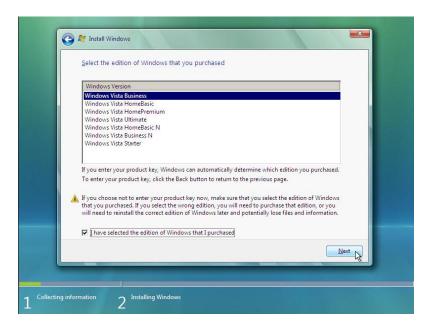


Passo 6

A tela "Por favor, leia os termos da licença" será exibida. Leia e confirme que você aceita a licença selecionando a caixa "Aceito os termos da licença". Clique em Avançar.

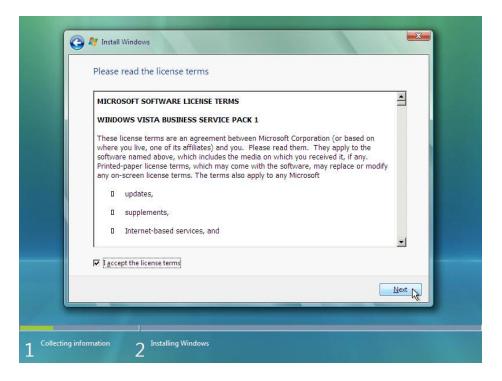

Passo 7


A tela "Que tipo de instalação você deseja?" aparecerá. Clique em Personalizar (avançado).

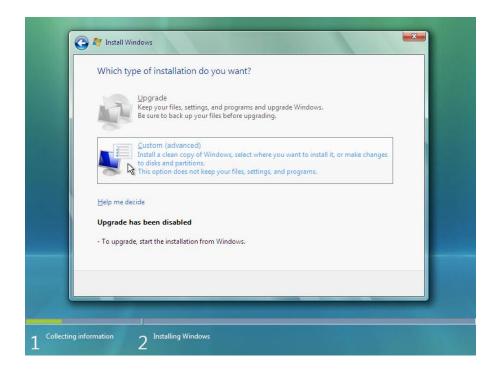

Passo 8

A tela "Onde você deseja instalar o Windows?" será exibida. Selecione o disco rígido ou partição em que o Windows Vista será instalado.

Clique em Avançar para selecionar "Disco 0 Espaço não alocado", a qual é a configuração padrão.

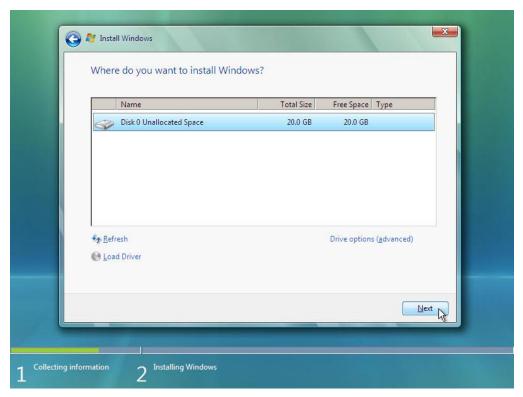

A seção Coletando informações da instalação será concluída.

Passo 9


A seção de instalação do Windows começará.

A tela "Instalando o Windows ..." será exibida. A Instalação do Windows Vista pode demorar até 50 minutos para configurar o computador.



Passo 10

A tela "O Windows precisa reiniciar para continuar" será exibida. O computador será reiniciado automaticamente ou você pode clicar em Reiniciar agora.

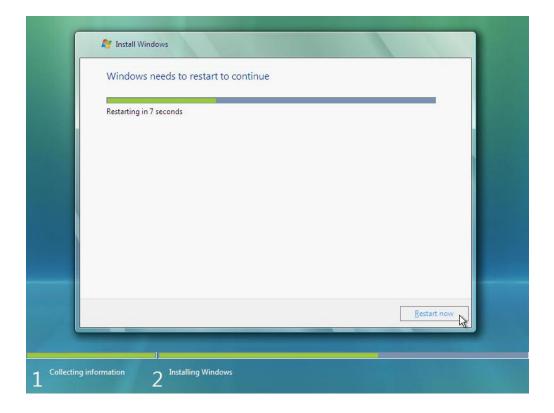

Se você receber a mensagem "Pressione qualquer tecla para iniciar a partir de CD ou DVD.", **não pressione não** pressione nenhuma tecla, pois o Windows irá inicializar a partir do disco rígido para continuar a instalação.



Passo 11

A tela "Por favor, aguarde enquanto o Windows continua a configuração do computador ..." será exibida.



Passo 12

A tela "Instalando o Windows ..." será exibida novamente. O Windows pode reiniciar mais algumas vezes. Isso pode levar vários minutos.



A sessão de instalação do Windows está concluída

Passo 13

A seção "Configurar o Windows" será iniciada.

A tela "Escolha um nome de usuário e imagem" será exibida. Digite o nome fornecido pelo seu instrutor. Digite a senha de administrador fornecida pelo seu instrutor. Ao você digitar a senha, dois novos campos serão exibidos. Digite novamente a senha e uma dica referente a mesma. Clique em Avançar.




Passo 14

A tela "Digite o nome do computador e escolha um fundo de tela" será exibida. Digite o nome do computador fornecido pelo seu instrutor. Clique em Avançar.




Passo 15

Na tela "Ajude a proteger o Windows automaticamente", clique em Usar configuração recomendada.

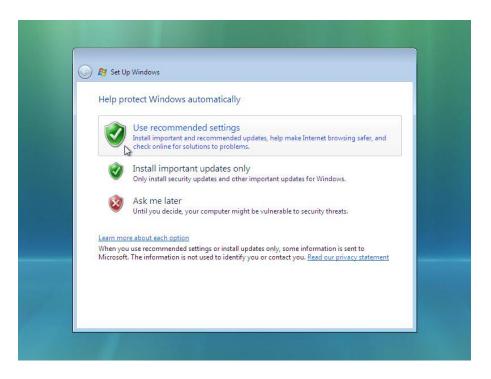

Passo 16

Na tela "Revisar as configurações de data e hora", configure o relógio do computador para que correspondera a sua data, hora e o fuso horário. Clique em Avançar.

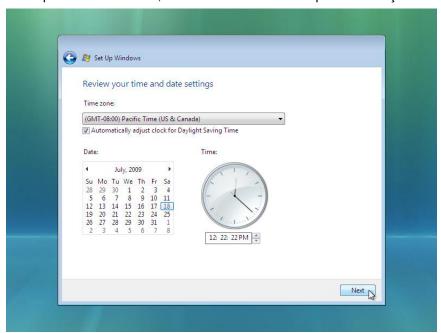

Passo 17


A tela "Selecione o local atual do computador" será exibida. Selecione a opção fornecida pelo instrutor.

Nota: Essa tela não vai aparecer se a instalação não instalar corretamente os drivers da placa de rede.



Passo 18


Na tela "Obrigado", clique em Iniciar.

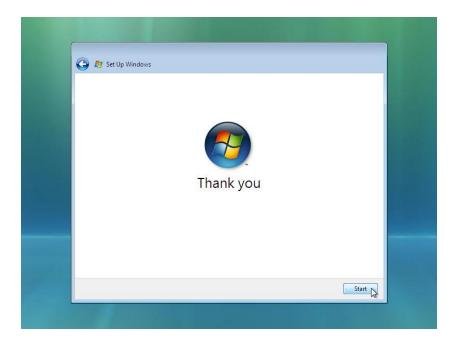

A seção "Configurar Windows" está concluída.


Passo 19

A tela "Por favor, aguarde enquanto o Windows verifica o desempenho do seu computador" é exibida.

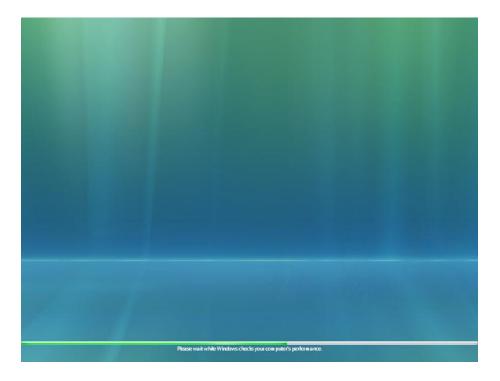

Passo 20

O Windows Vista é iniciado pela primeira vez.

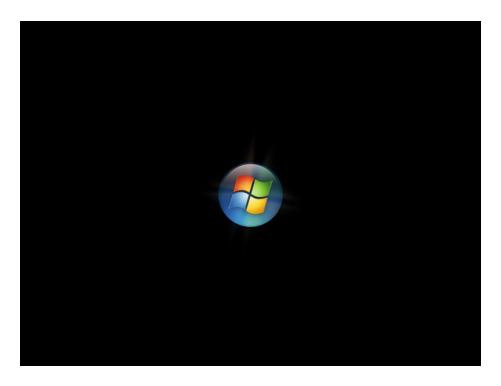


Passo 21

A janela de login aparecerá. Digite a senha que você usou durante o processo de instalação e clique **na seta** azul para fazer o login.



Passo 22

A tela "Preparando sua área de trabalho ..." é exibida. O seu perfil de conta é criado e configurado.

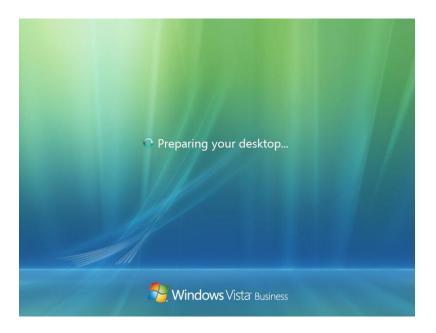

Passo 23

A tela "Bem-vindo" é exibida. O Windows Vista foi completamente instalado.

