

IT Essentials 5.0

9.3.1.2 Lab - Instalar uma impressora no Windows 7

Introdução

Imprima e preencha este laboratório.

Neste laboratório, você irá instalar uma impressora. Você vai encontrar, baixar e atualizar o driver e o software da impressora.

Equipamento Recomendado

- Um computador com Windows 7
- Conexão com a Internet
- Impressora


Passo 1

Se você estiver instalando uma impressora USB, conecte a impressora ao computador usando um cabo USB. Conecte o cabo de alimentação da impressora a uma tomada de elétrica, se necessário. Destrave a impressora, se ela estiver bloqueada.

Passo 2


O Windows detecta o novo hardware e tenta carregar o driver apropriado.

O balão "Instalando software de driver do dispositivo" abrirá.

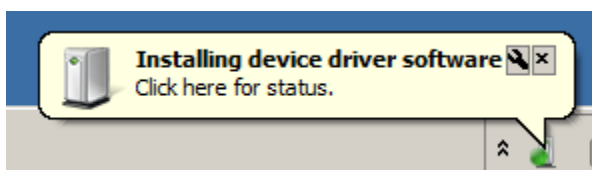

Clique no balão.

A janela "Instalação de Software de Driver" abrirá.

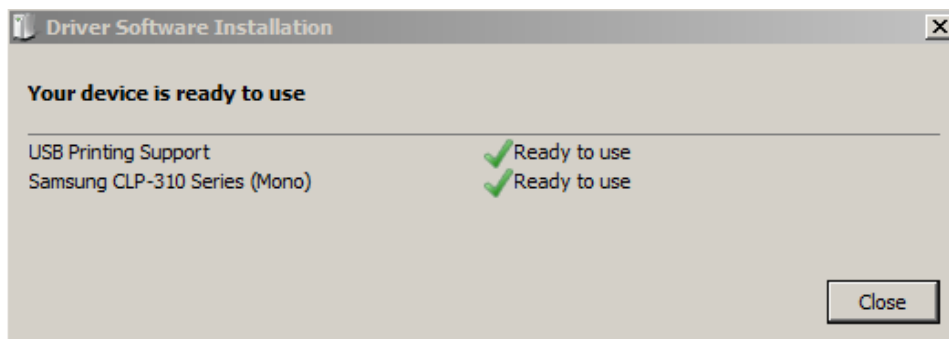


Clique em Fechar.

Passo 3

A fim de garantir que o seu computador tenha o driver mais atualizado, descubra o fabricante e o modelo da impressora.

Visite o site do fabricante e acesse a página de downloads do produto ou a página de suporte. Faça o download do driver e software mais recente para o modelo de dispositivo de impressora que você instalou. O software e driver devem ser compatível com o seu sistema operacional.


Faça o download do driver e extraia para uma pasta temporária na sua área de trabalho.

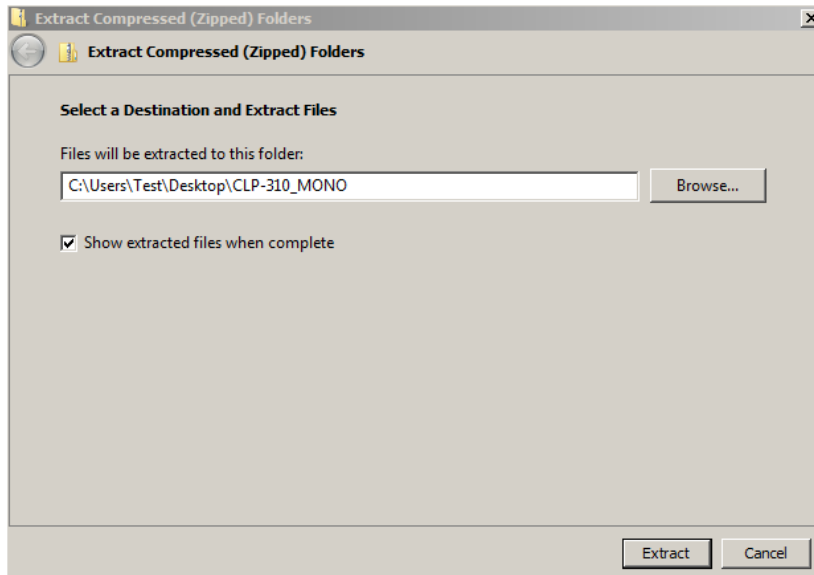

Passo 4


Para instalar o driver manualmente, selecione Iniciar > Dispositivos e Impressoras.

A janela "Dispositivos e Impressoras" abrirá.

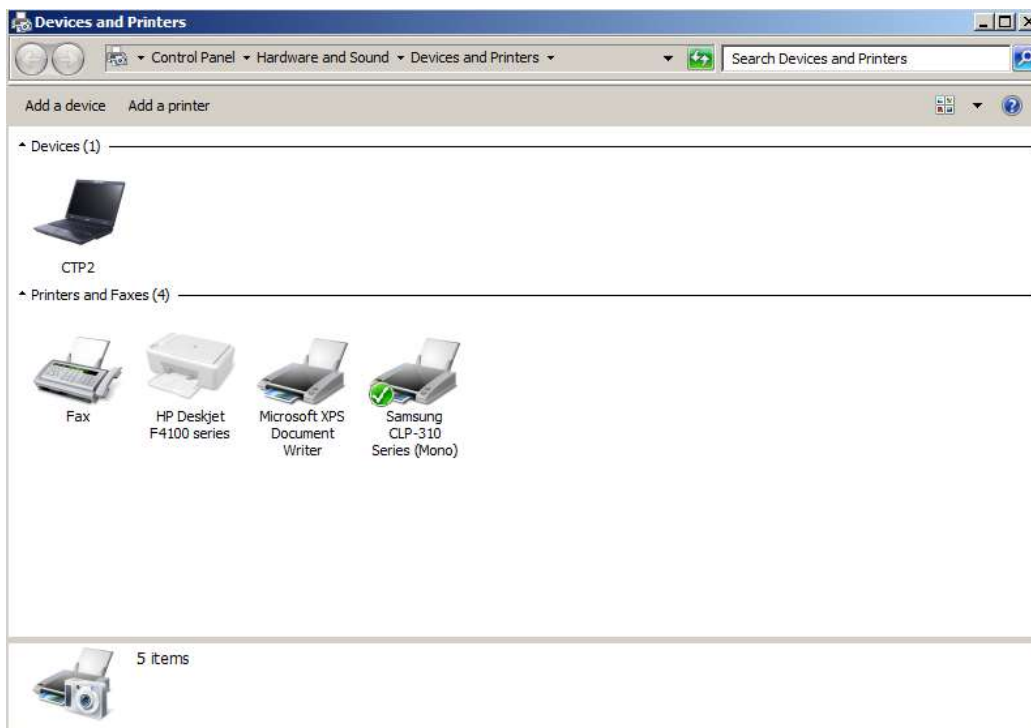


Clique com o botão direito do mouse na impressora e selecione Propriedades da impressora.

A janela "Propriedades da impressora" abrirá.

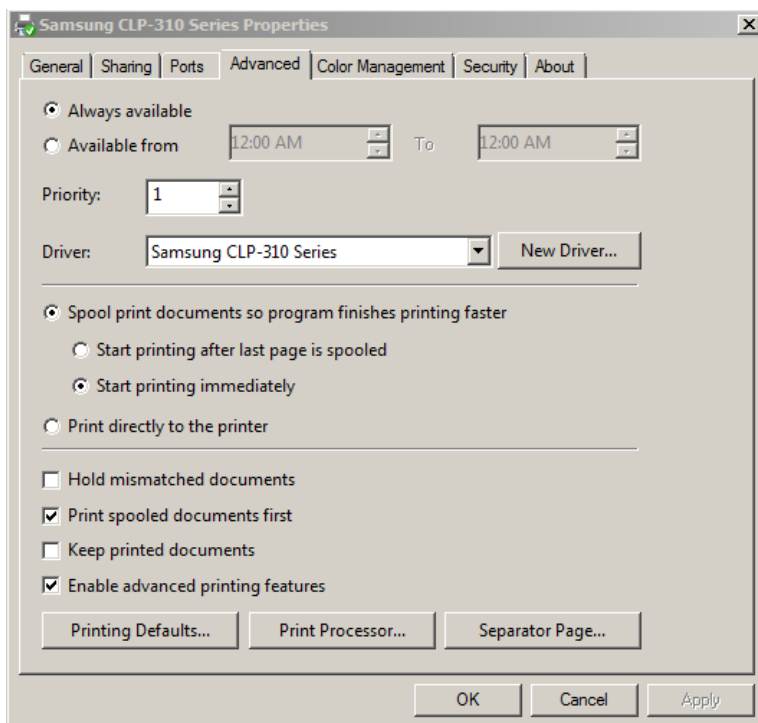


Clique em Avançado > Novo Driver.

A janela "Adicionar um Driver de Impressora" abrirá.

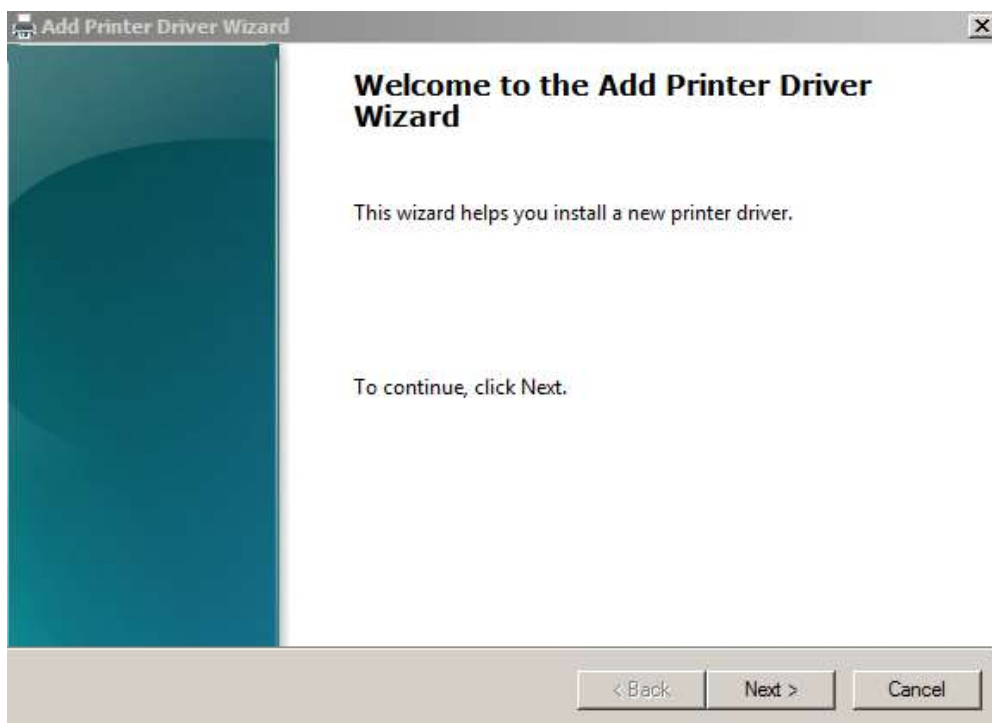


Clique em Próximo.

A tela "Seleção de Driver de Impressora" abrirá.

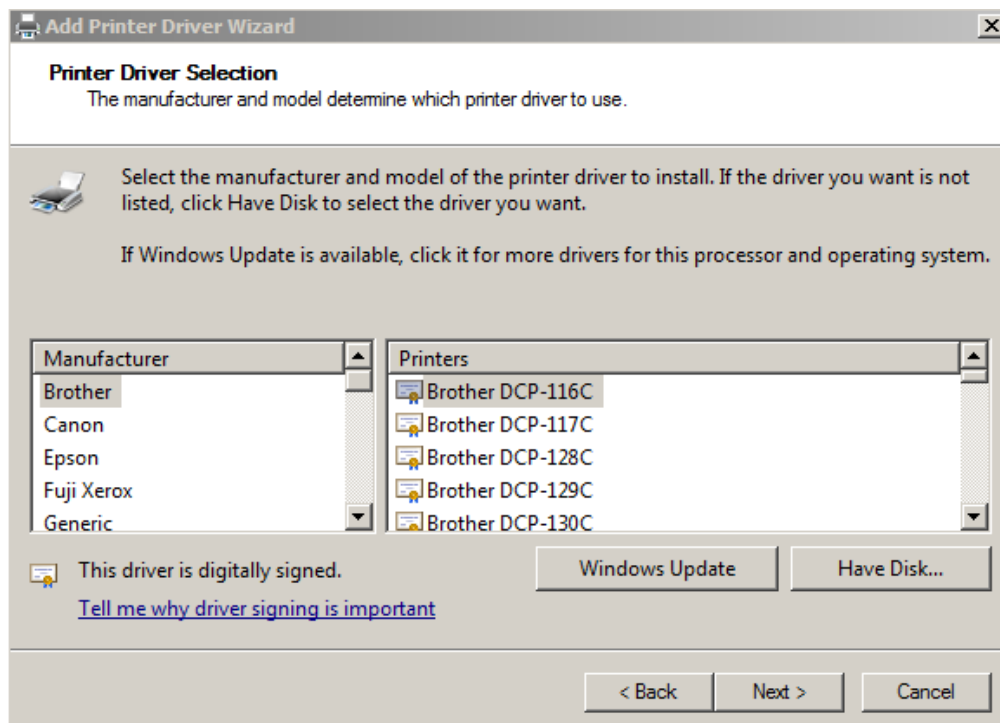


Clique em Com disco.

A janela "Instalar a partir do disco" abrirá.

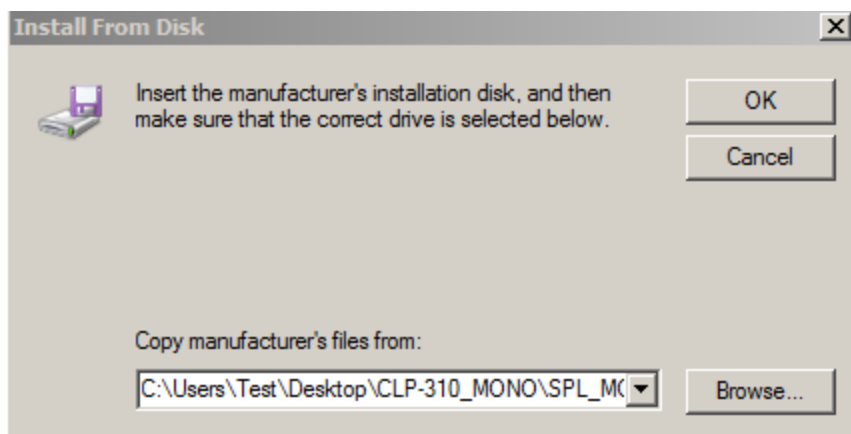


Procure e selecione o driver baixado e clique em OK.

A tela "Seleção de Driver de Impressora" abrirá.

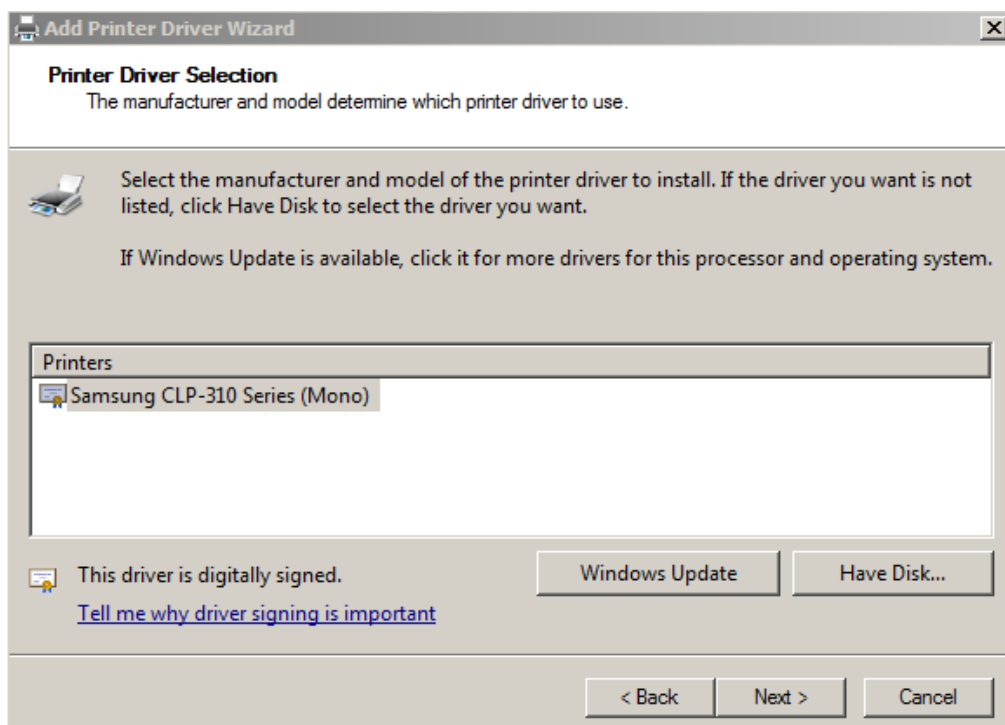

Clique em Próximo.

A tela "Concluindo a Instalação do Driver de Impressora" abrirá.

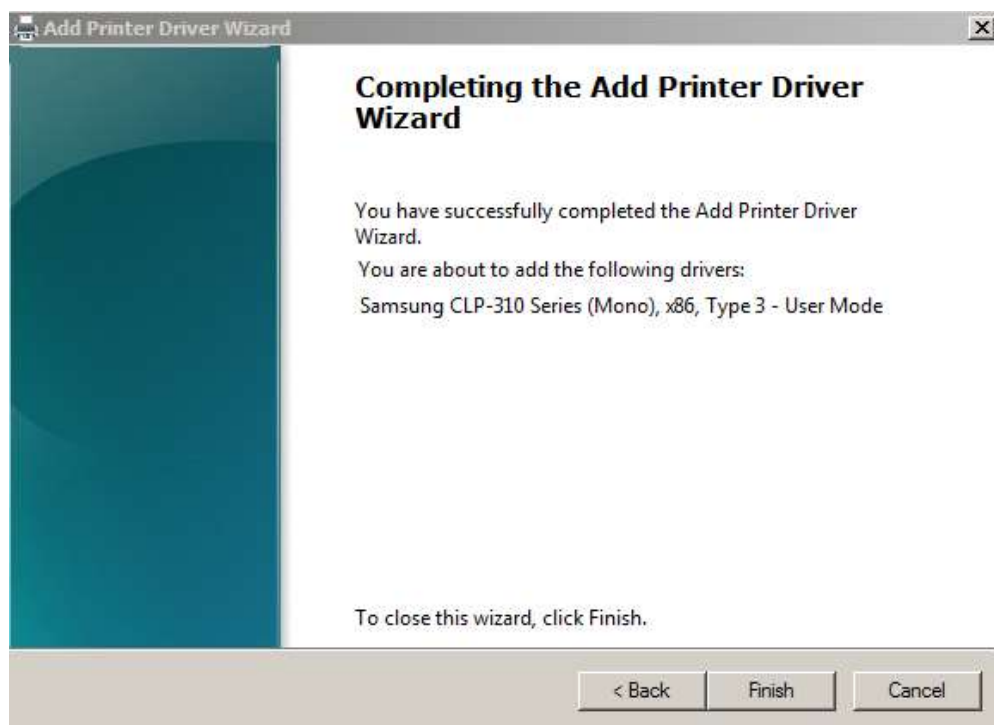


Clique em Terminar.

Passo 5

Para verificar a funcionalidade da impressora, clique em Iniciar > Dispositivos e Impressoras.

Clique com o botão direito do mouse na impressora e selecione Propriedades da impressora.

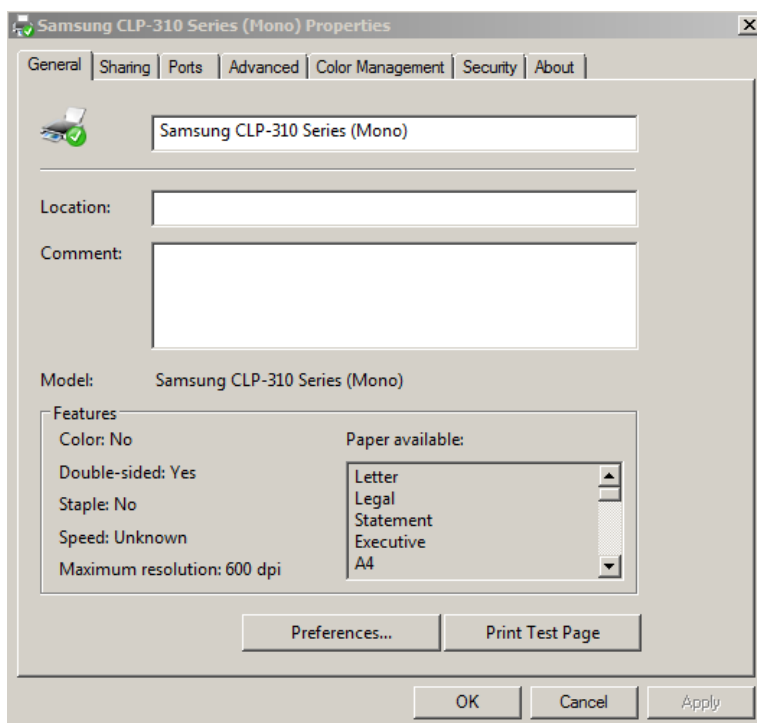

Clique em Imprimir página de teste.