

IT Essentials 5.0

5.5.1.3 Lab - Gerenciando a Pasta de Inicialização no Windows Vista

Introdução

Imprima e preencha este laboratório.

Neste laboratório, você personalizará a pasta de inicialização e a pasta RunOnce presente no registro.


Equipamento Recomendado

O seguinte equipamento é necessário para este exercício:

- Um computador com o Windows Vista instalado


Passo 1

Clique em Iniciar > Todos os Programas > Jogos > clique com o botão direito no FreeCell > Enviar Para > Área de trabalho (criar atalho).

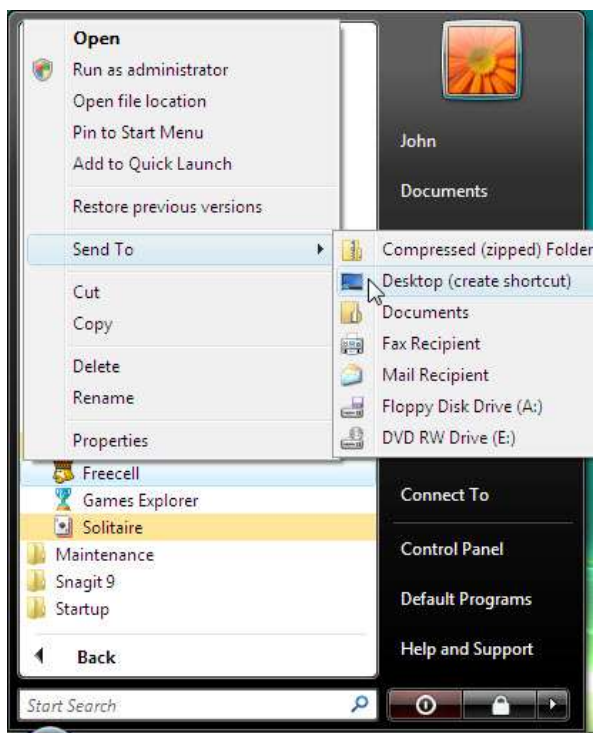

Passo 2

Clique e arraste o ícone de atalho do FreeCell para o botão Iniciar.

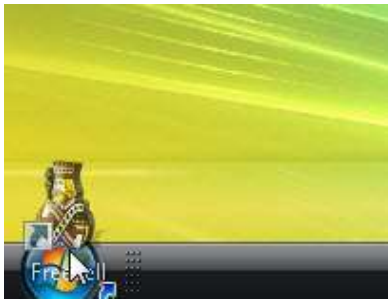


O menu "Iniciar" aparecerá.

Não solte o ícone de atalho.

Arraste o ícone para Todos os Programas.


O menu "Todos os Programas" aparecerá.

Arraste o ícone para a pasta Inicializar.

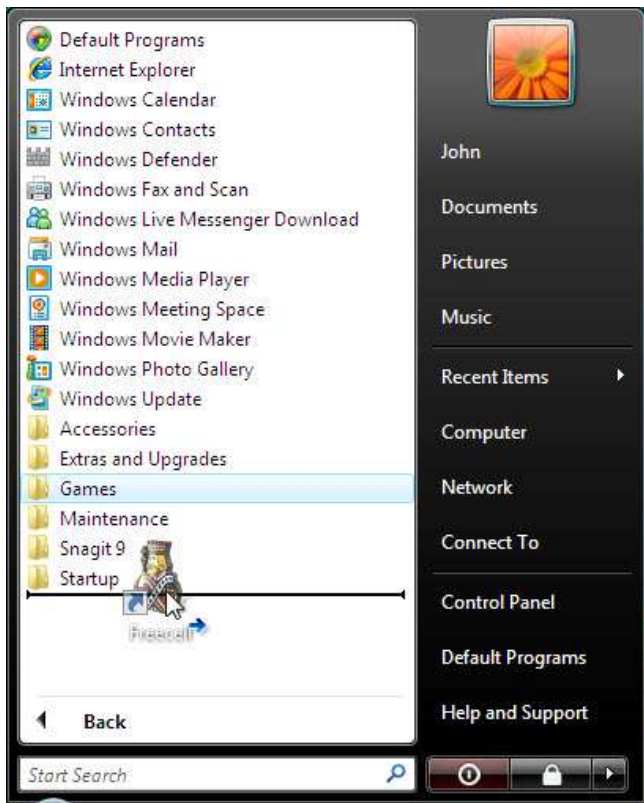

Quando uma seta azul aparecer próximo ao ícone de atalho do FreeCell, solte o ícone.

Clique Iniciar.

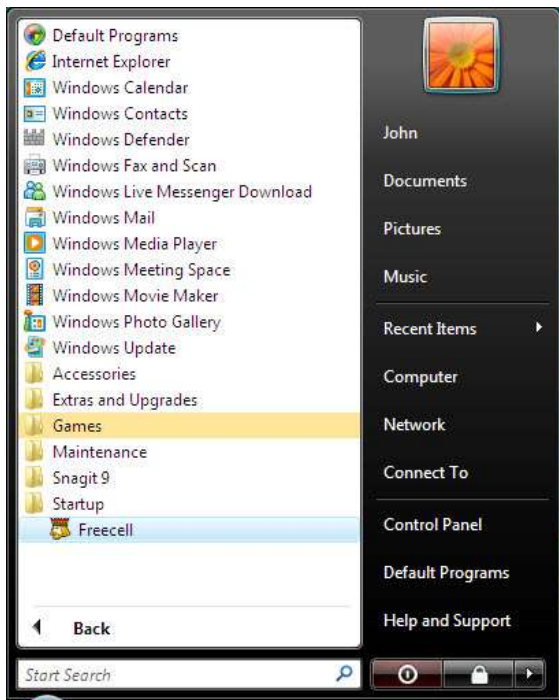

Você deverá ver o ícone FreeCell listado abaixo do Inicializar.

Passo 3

Faça logoff do Windows.


Faça logon no Windows como Administrador.

O que acontece quando você realiza o logon?

Feche o aplicativo FreeCell.


Passo 4

Clique em Iniciar > Iniciar Pesquisa > digite executar.

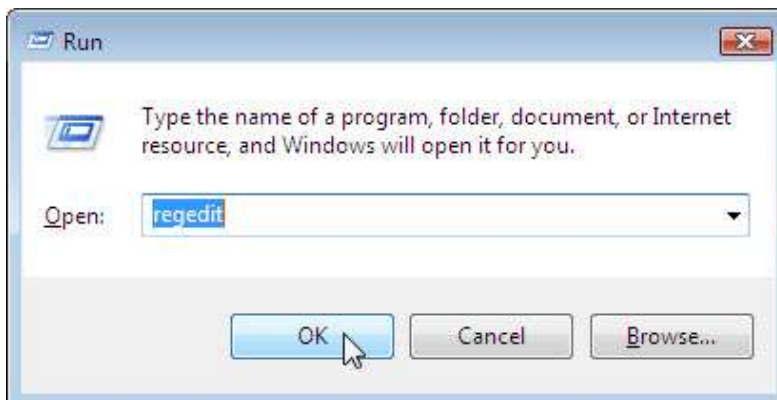


Digite regedit no campo "Abrir:" > OK> Continuar.

CUIDADO: Alterações incorretas no Registro podem causar erros e/ou instabilidade no sistema. A janela "Editor do Registro" será aberta.

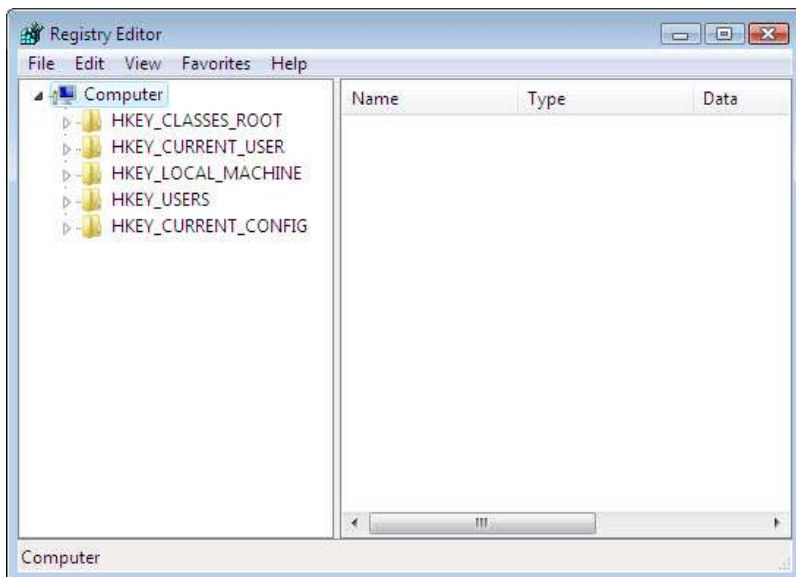

Expanda a pasta HKEY_CURRENT_USER.

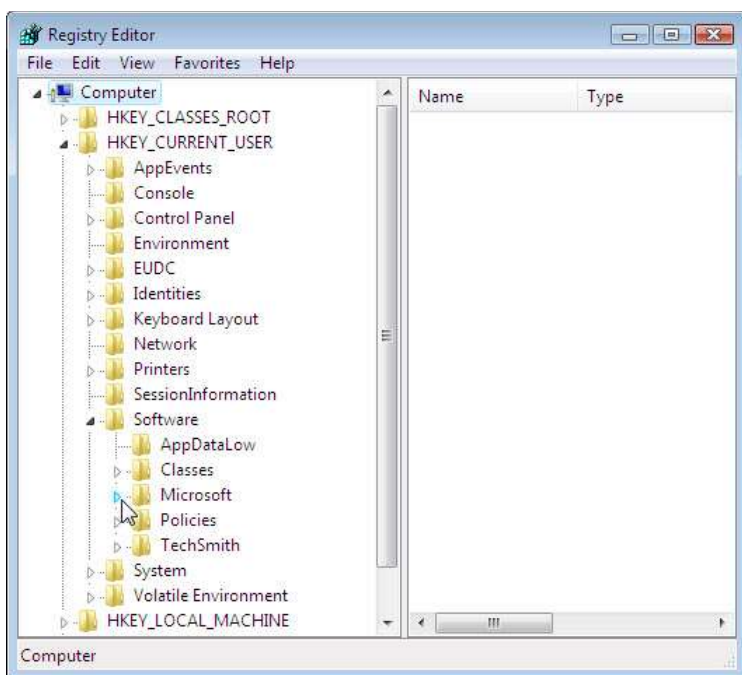


Expanda a pasta Software.

Expanda a pasta Microsoft.


Expanda a pasta Windows.

Expanda a pasta CurrentVersion.

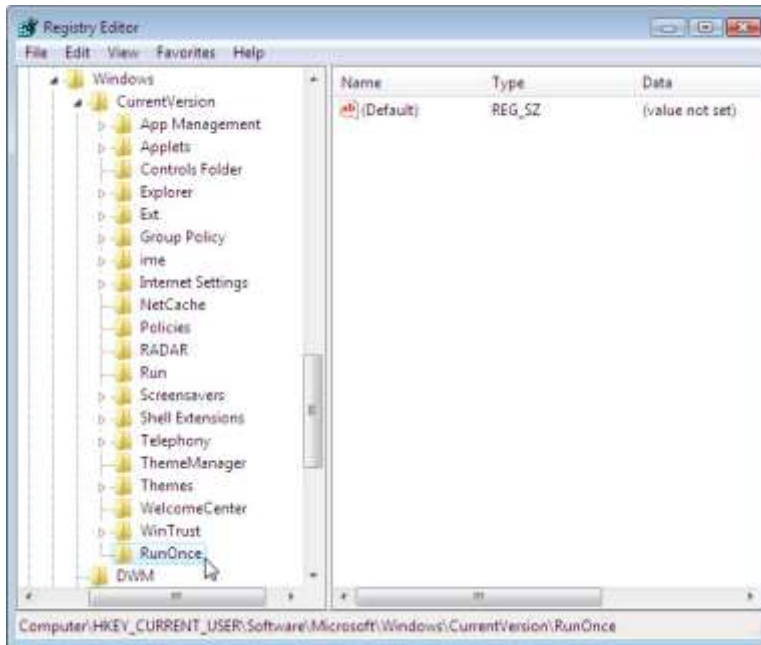

Selecione a pasta RunOnce.


Botão direito do mouse em qualquer lugar no espaço em branco do lado direito da janela.

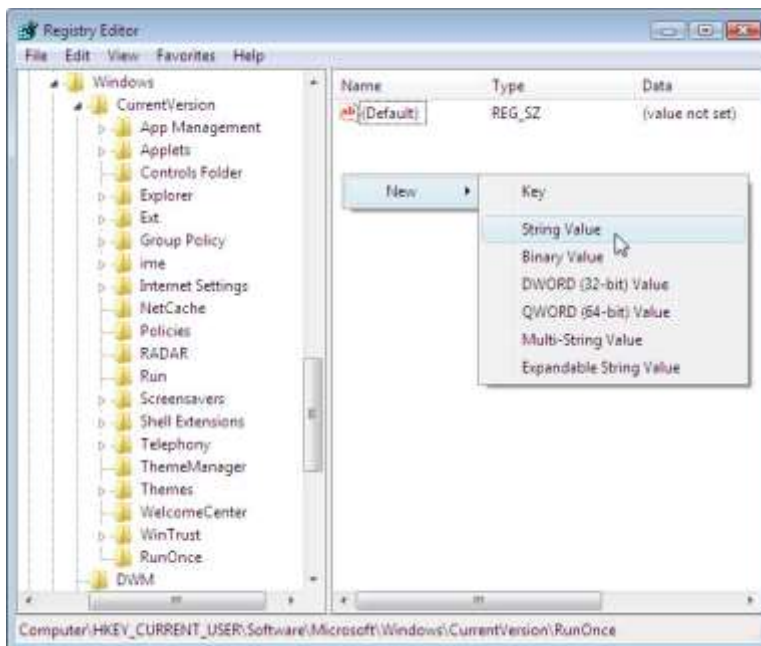

Passa o mouse sobre Novo e selecione Valor da Cadeia de Caracteres.


Clique em qualquer lugar no espaço em branco da janela.

Um novo "Valor da Cadeia de Caracteres" foi criado.

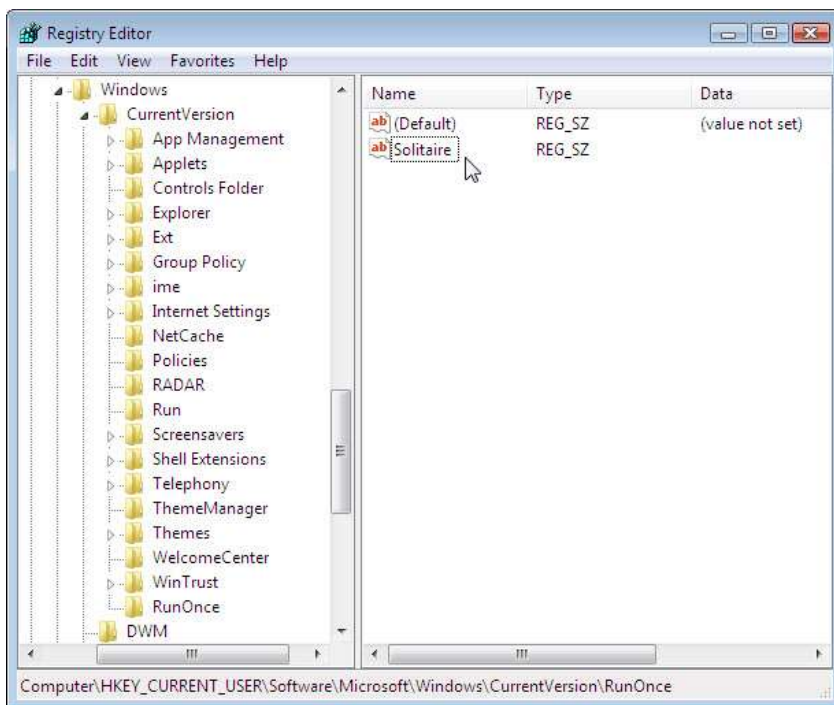


Botão direito do mouse Novo Valor #1 > Renomear.

Digite Solitaire e pressione Enter.

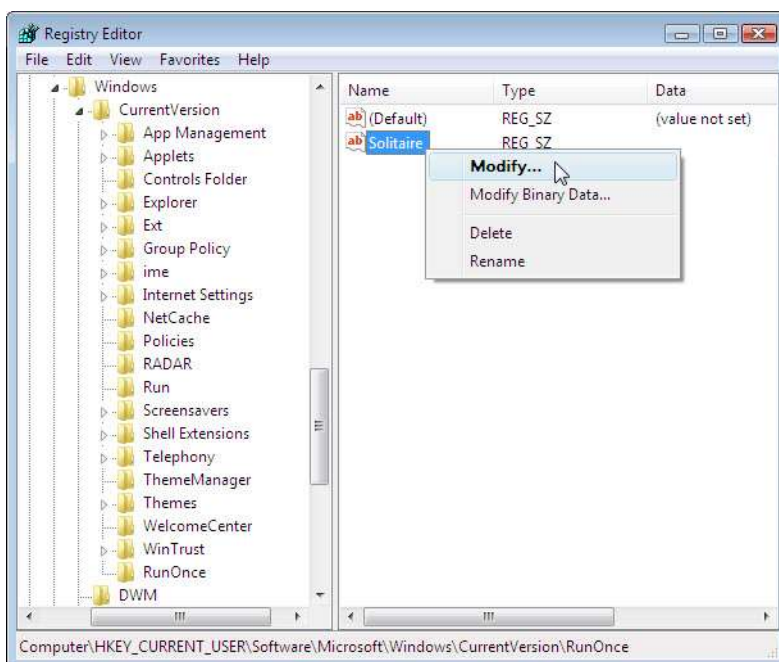


Botão direito do mouse em Solitaire > Modificar.

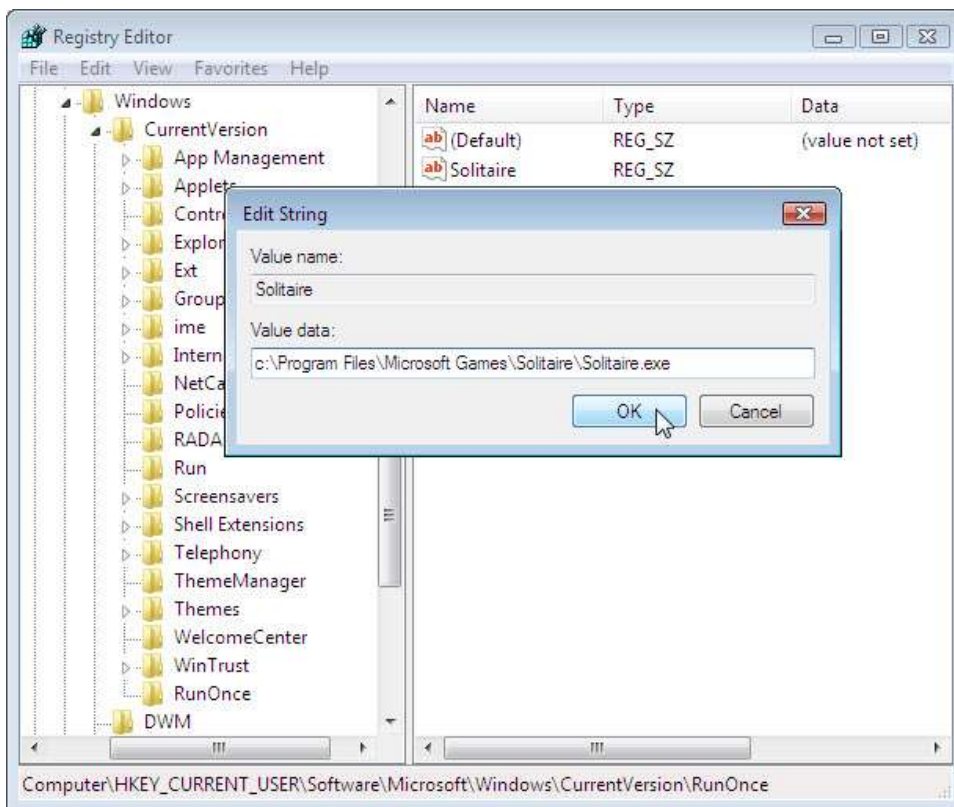

Digite C:\Program Files\Microsoft Games\Solitaire\Solitaire.exe no campo "Dados do valor".

Clique em OK.

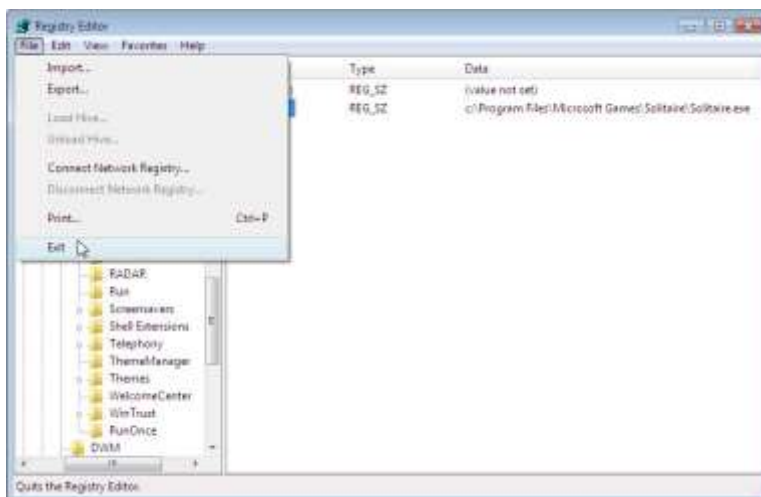

Feche a janela do Editor de Registro.

Passo 5

Faça logoff do Windows.

Faça login no Windows como Administrador.



O que acontece quando você realiza o logon?

Feche todas as janelas abertas.

Remova o jogo FreeCell da Inicialização.

Clique em Iniciar > Todos os Programas > Inicialização > botão direito do mouse FreeCell > Excluir > Sim.