

IT Essentials 5.0

9.4.2.3 Lab - Compartilhar uma Impressora no Windows 7

Introdução

Imprima e preencha este laboratório.


Neste laboratório, você irá compartilhar uma impressora, configurá-la em um computador da rede e imprimir uma página de teste a partir do computador remoto.

Equipamento Recomendado

- Dois computadores diretamente conectados ou conectados através de um hub ou switch
- Windows 7 instalado em ambos os computadores
- Uma impressora instalada em um dos computadores

Passo 1

Faça o logon no computador com a impressora conectada, clique em Iniciar > Computador > Organizar > Opções de Pastas e Pesquisa > Modo de Exibição, e, em seguida, desmarque a opção Usar Assistente de Compartilhamento se este estiver marcado.

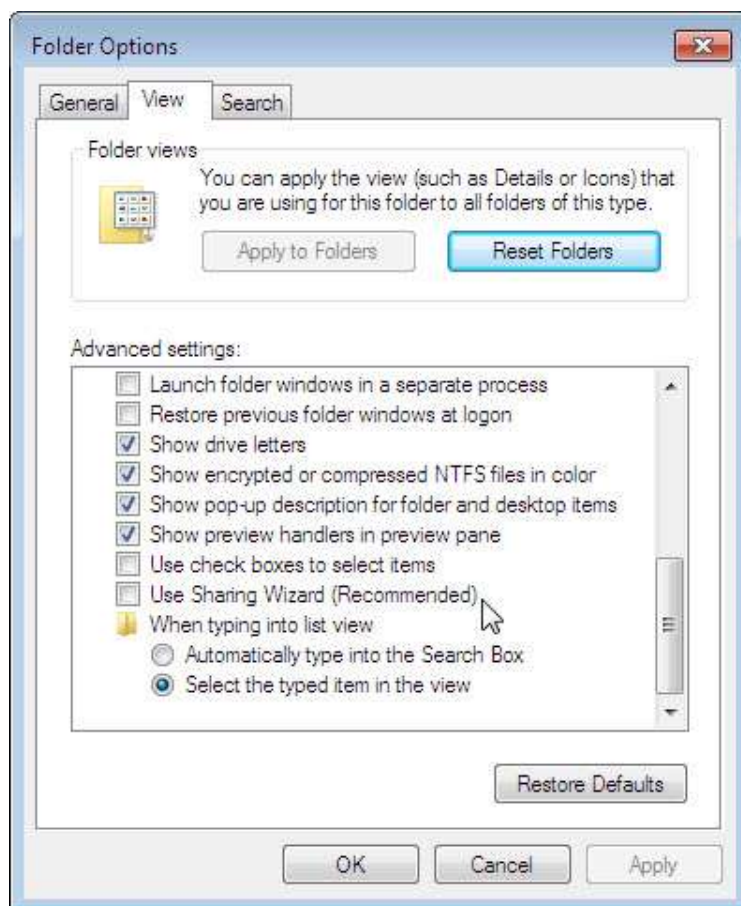


Clique em OK.

Passo 2

Clique em Iniciar > Painel de Controle > Central de Rede e Compartilhamento > Escolher opções de grupo doméstico e de compartilhamento > alterar as configurações de compartilhamento avançadas.

A tela "Alterar opções de compartilhamento para diferentes perfis de rede" aparecerá.

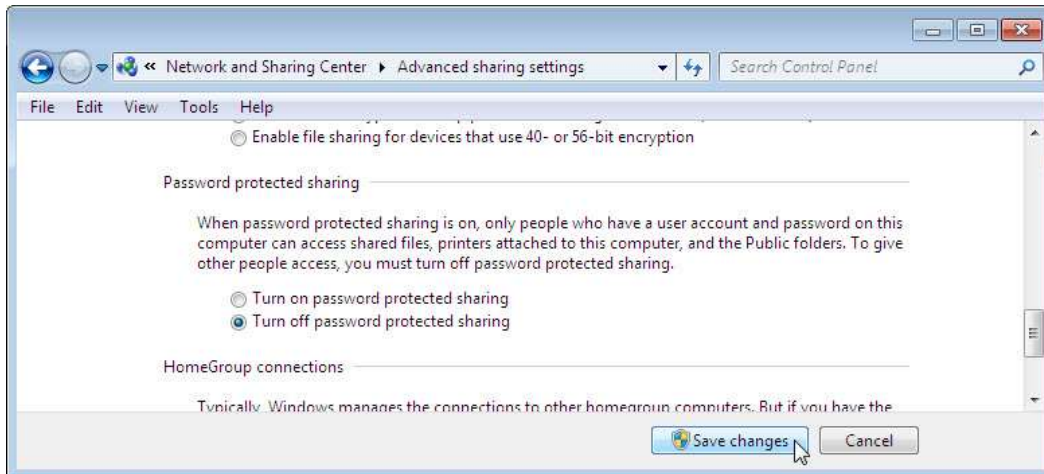

Para o perfil atual, desça até Compartilhamento protegido por senha, e, em seguida, Desative o compartilhamento protegido por senha.

Clique em Salvar alterações.


Feche todas as janelas abertas.

Passo 3

Clique em Iniciar > Painel de Controle > Dispositivos e Impressoras.

Clique com o botão direito na impressora, e, em seguida, selecione Propriedades da impressora.

A janela "Propriedades da impressora" abrirá.

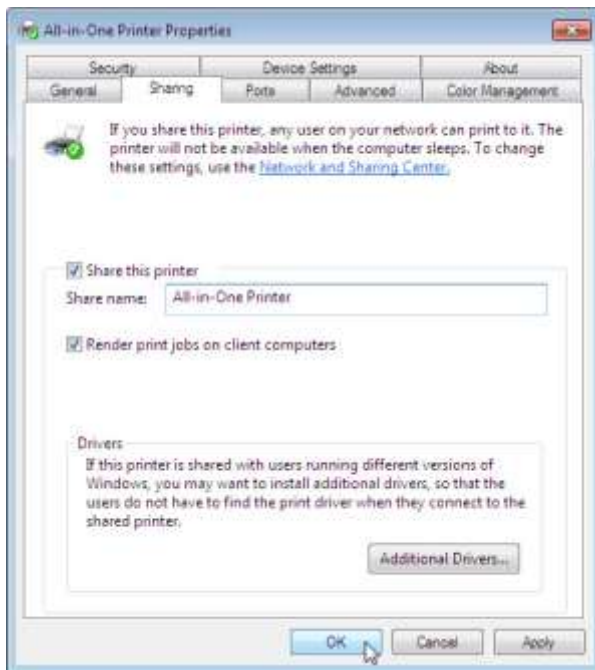

Clique na aba Compartilhamento.

Selecione Compartilhar esta impressora. Nomeie o novo compartilhamento como impressora Multifuncional e clique em OK.

Passo 4


Faça o logon no computador que não está com a impressora conectada.

Clique em Iniciar > Painel de Controle > Dispositivos e Impressoras.



Adicionar uma impressora.

A tela "Adicionar Impressora" aparecerá.

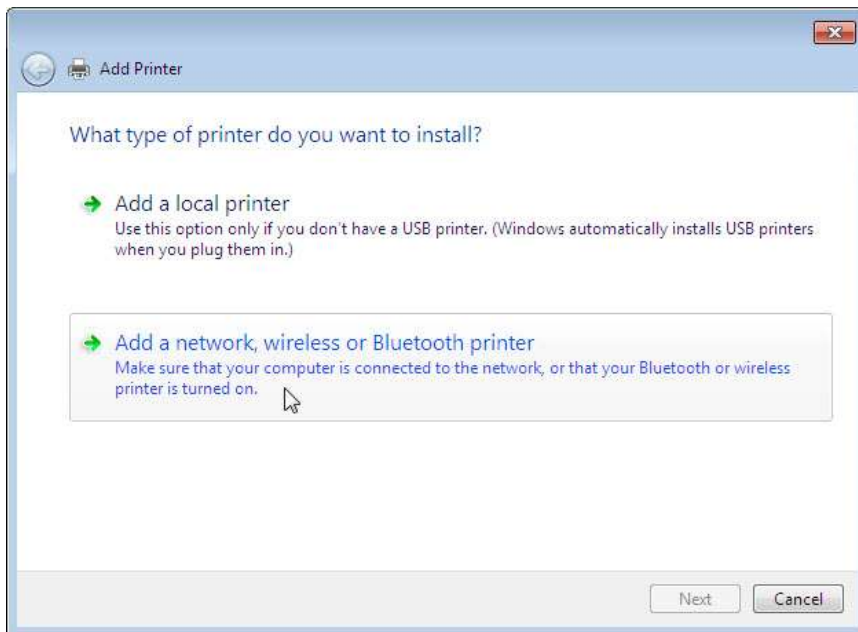


Clique em Adicionar uma impressora de rede, sem fio ou Bluetooth.

A tela "Procurando impressoras disponíveis" aparecerá.


Quando todas as impressoras forem descobertas, a tela "Selecione uma impressora" aparecerá.

Se for exibida na lista de pesquisa, selecione a Impressora no Computador.

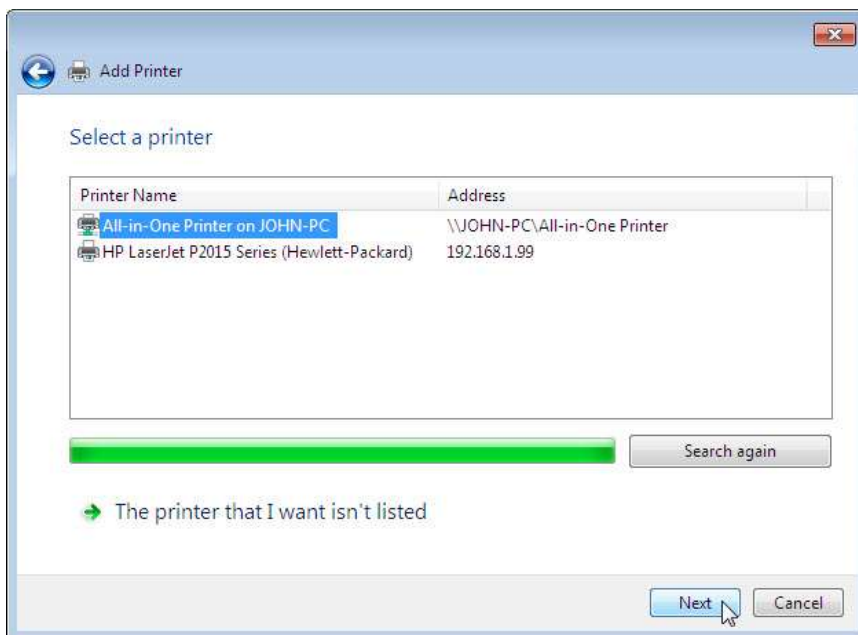


Clique em Próximo.

Ou, para encontrar uma impressora pelo nome ou TCP/IP address, selecione a opção A impressora que desejo não está na lista.

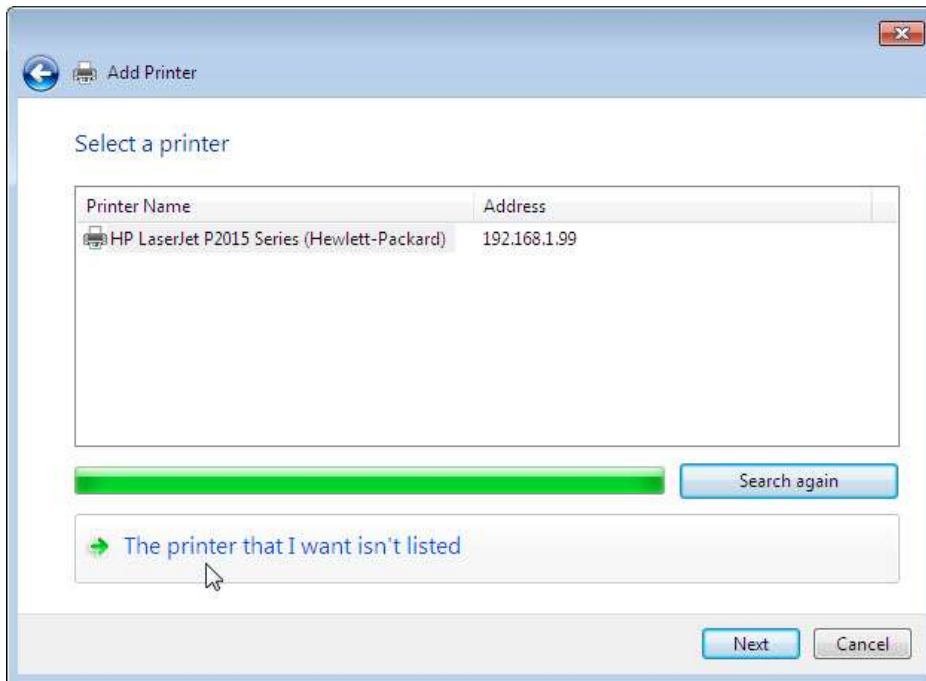


Selecione a opção Selecionar uma impressora compartilhada pelo nome e digite \\nome_do_computador\impressora, onde nome_do_computador é o nome do computador onde a impressora está conectada e impressora é o nome da impressora.

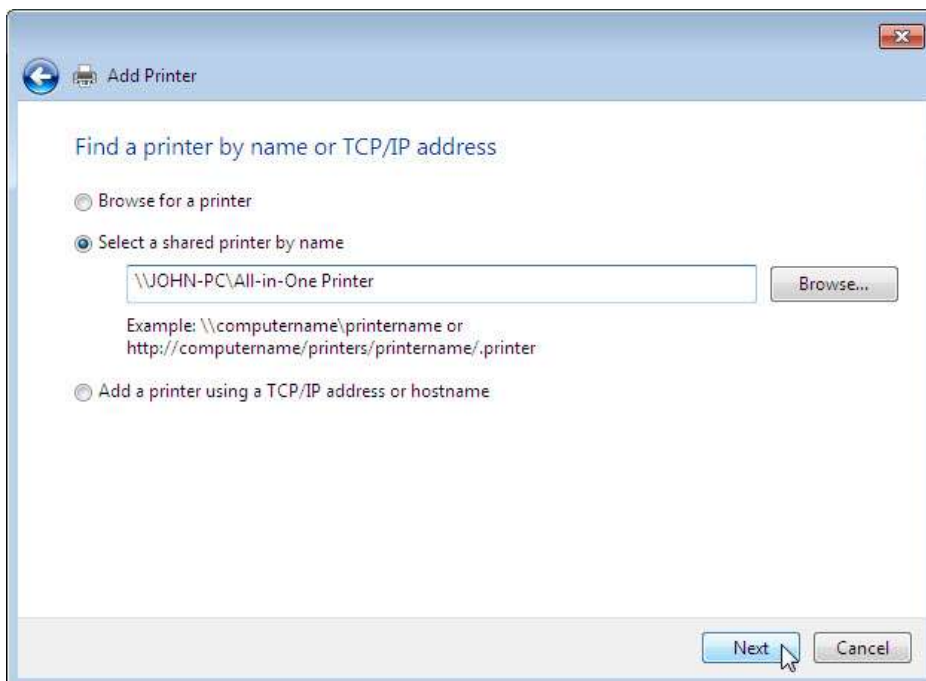


Clique em Próximo.

Se for solicitado para instalar os drivers, clique em instalar drivers.

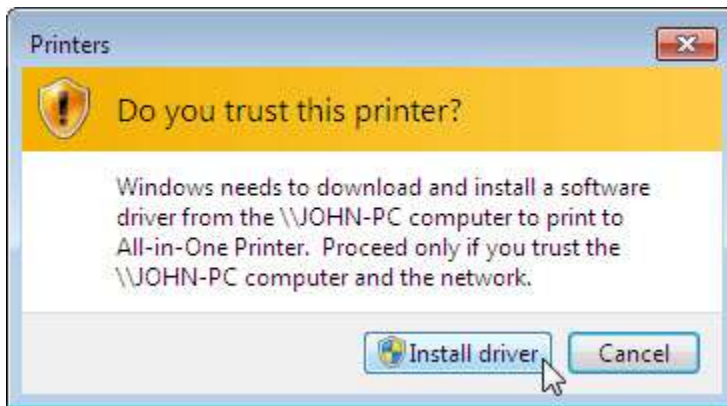

Se o Controle de Conta de Usuário aparecer, clique em Continuar.

A tela "Você adicionou uma impressora com êxito" aparecerá.

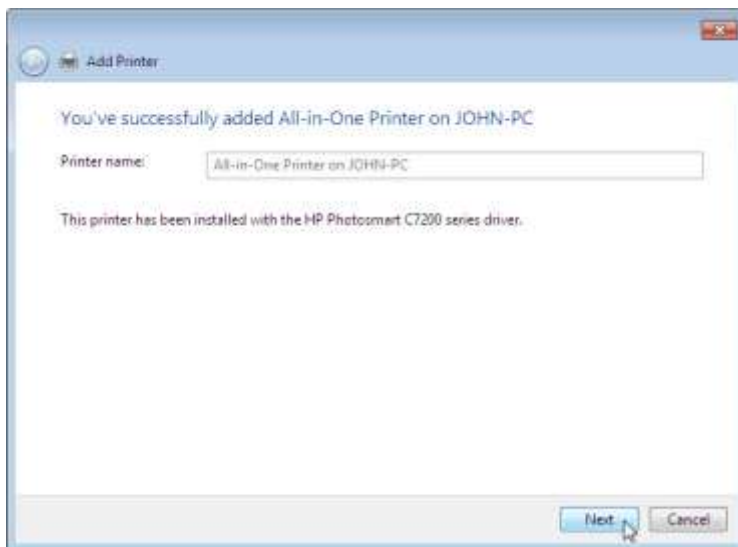


Após o término da instalação, clique em próximo.

Clique em Concluir para fechar a janela "Adicionar uma impressora".

Passo 5

Na janela Dispositivos e Impressoras, clique com o botão direito na impressora, e, em seguida, selecione Propriedades da impressora.

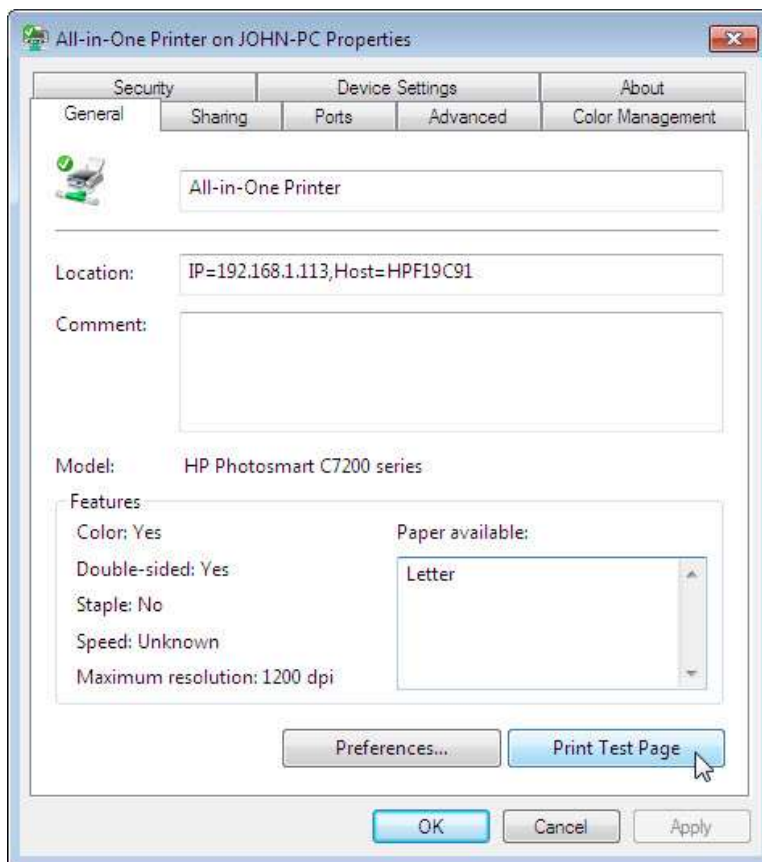

Clique em Imprimir Página de Teste.