IT Essentials 5.0

5.5.1.4 Lab - Gerenciando a Pasta de Inicialização no Windows XP

Introdução

Imprima e preencha este laboratório.

Neste laboratório, você personalizará a pasta de inicialização e a chave RunOnce presente no registro.

Equipamento Recomendado

O seguinte equipamento é necessário para este exercício:

• Um computador com o Windows XP Professional

Passo 1


Faça logon no Windows como administrador.

Clique em Iniciar > Todos os Programas > Jogos > botão direito do mouse FreeCell > Enviar Para > Área de Trabalho (criar atalho).



Passo 2

Clique e arraste o Freecell para o botão Iniciar.

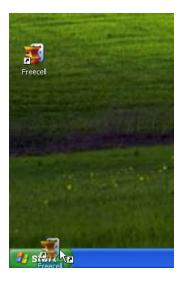

O menu "Iniciar" aparecerá.

Não solte o ícone de atalho.

Arraste o ícone para Todos os Programas.

O menu "Todos os Programas" aparecerá.



Arraste o ícone para a pasta Inicializar.

A pasta Inicializar aparecerá.

Arraste o ícone para dentro de Inicializar.



Solte o ícone.

Passo 3

Faça logoff do Windows.

Faça logon no Windows como administrador.

O que acontece quando você realiza o logon?

Feche o aplicativo Freecell.

Passo 4


Clique em Iniciar > Executar.

No campo, digite regedit e clique em OK.




CUIDADO: Alterações incorretas no Registro podem causar erros e/ou instabilidade no sistema.

A janela "Editor do Registro" será aberta.

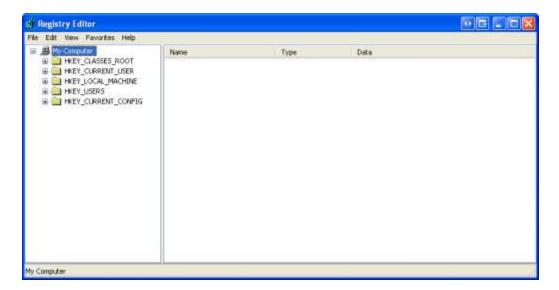

Expanda a pasta HKEY_CURRENT_USER.


Expanda a pasta Software.

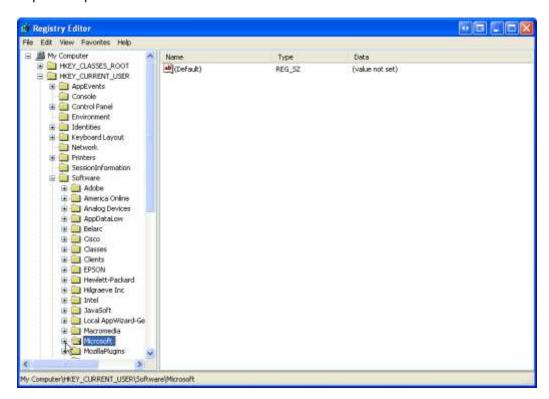

Expanda a pasta Microsoft.

Expanda a pasta Windows.


Expanda a pasta CurrentVersion.

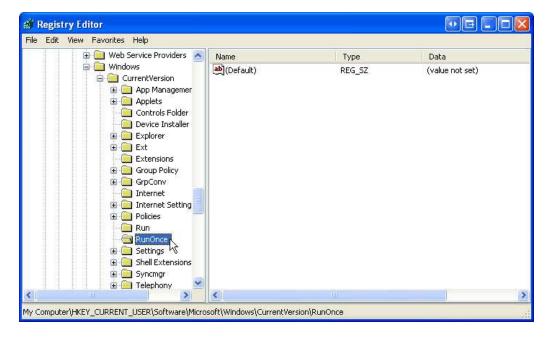


Selecione a pasta RunOnce.

Clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar no espaço em branco da janela.


Passe o mouse sobre Novo e em seguida selecione Valor da Cadeia de Caracteres.

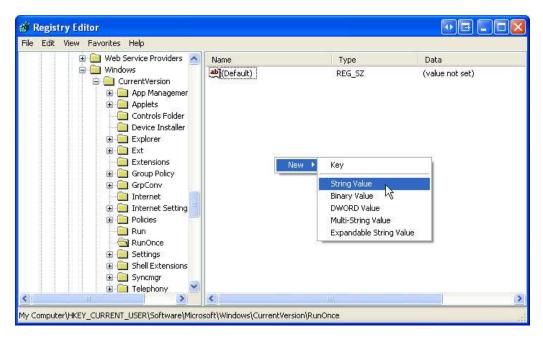


Um novo "Valor da Cadeia de Caracteres" foi criado.

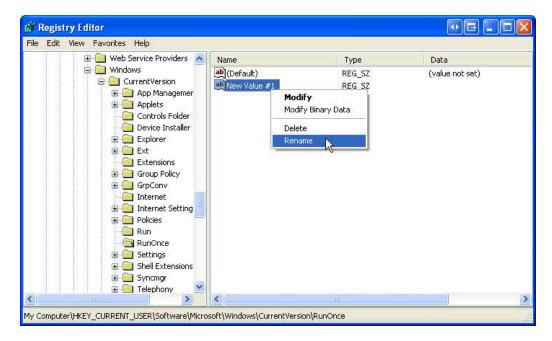

Clique com o botão direito do mouse em "Novo valor #1" e, em seguida, clique em Renomear.

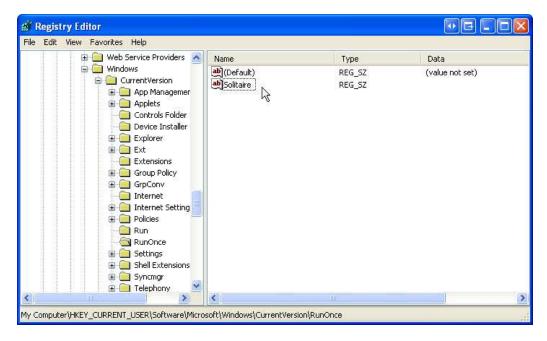


Digite Solitaire e pressione Enter.

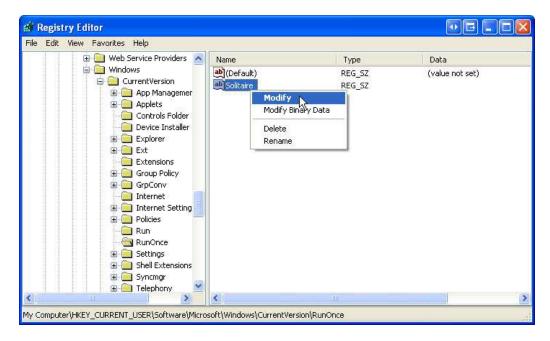


Clique com o botão direito do mouse em Solitaire e escolha Modificar.

A janela "Editar Cadeia de Caracteres" abrirá.

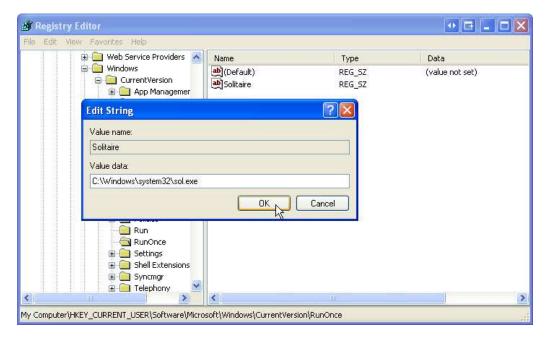

Digite C:\Windows\system32\sol.exe no campo "Dados do valor".

Clique em OK.

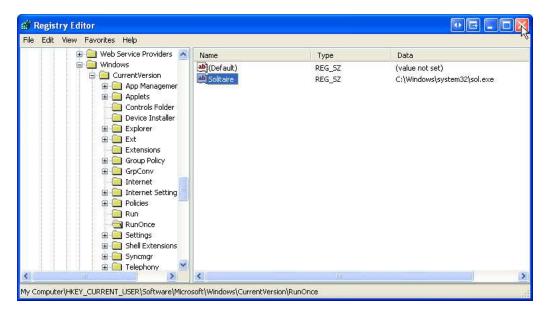


Feche a janela do Editor do Registro.

Passo 5

Faça logoff do Windows.

Faça logon no Windows como administrador.

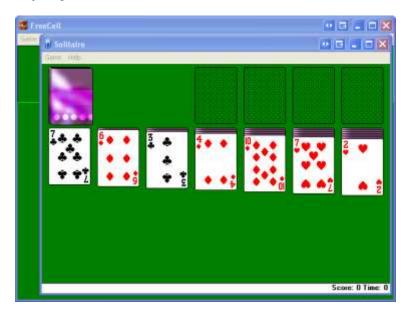

O que acontece quando você realiza o logon?

Feche todas as janelas abertas.

Remova o jogo FreeCell da inicialização.

Clique em Iniciar > Todos os Programas > Iniciar > botão direito do mouse FreeCell > Excluir > Excluir Atalho.