IT Essentials 5.0

5.2.1.5 Lab - Instalação do Windows 7

Introdução

Imprima e preencha este laboratório.

Neste laboratório, você irá instalar o sistema operacional Windows 7.

Equipamentos Recomendados

Os seguintes equipamentos são necessários para este exercício:

- Um computador sem sistema operacional.
- Mídia de instalação em DVD ou unidade flash USB do Windows 7.

Passo 1

Insira o DVD de instalação do Windows 7 na unidade de DVD-ROM ou coloque o drive flash em uma porta USB.

Quando o sistema for inicializado, atente-se a mensagem "Pressione qualquer tecla para iniciar a partir do CD ou DVD.".

Se a mensagem aparecer, pressione qualquer tecla para inicializar o sistema a partir do DVD. Se a mensagem "pressione qualquer tecla" não aparecer, o computador iniciará automaticamente e carregará os arquivos do DVD.



O computador começará a carregar os arquivos do DVD ou unidade USB.



Passo 2

A tela "Windows 7 boot" será exibida.



Passo 3

A janela "Instalar o Windows" será exibida. Caso **não** seja necessário alterar as configurações padrões, pressione o botão Avançar (Next).



Passo 4


Pressione "Instalar agora" para continuar.




Passo 5

A sessão que coletará as informações da instalação começará.

A tela "A instalação está começando..." será exibida.

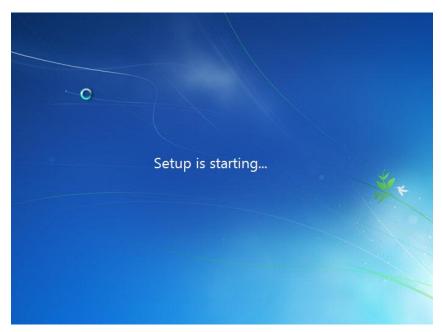


Em seguida, a tela "Por favor, leia os termos da licença" é exibida. Leia e confirme que você aceita a licença selecionando a caixa "Aceito os termos da licença". Clique em Avançar.

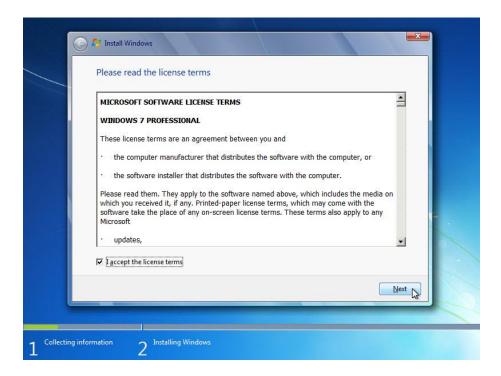

Passo 6


A tela "Que tipo de instalação você deseja?" aparecerá. Clique em Personalizar (avançado).

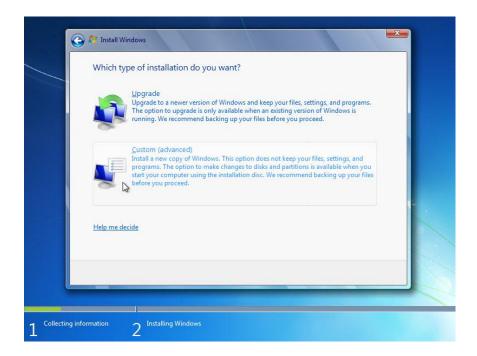

Passo 7

A tela "Onde você deseja instalar o Windows?" será exibida. Selecione o disco rígido ou partição em que o Windows 7 será instalado.

Clique **em** Avançar para selecionar "Disco 0 Espaço não alocado", que é a configuração padrão.

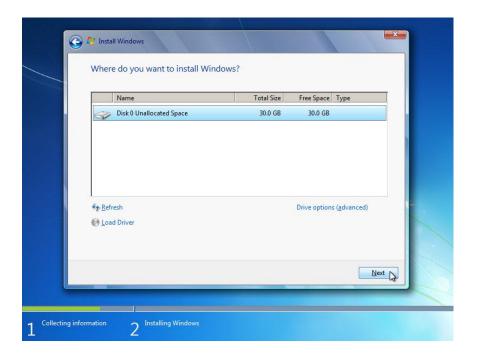

A sessão de Coletar informações da instalação terminará.

Passo 8


A sessão de instalação do Windows começará.

A tela "Instalando o Windows..." será exibida. A Instalação do Windows 7 pode levar até 50 minutos para configurar o computador.



Passo 9

A tela "O Windows precisa reiniciar para continuar" será exibida. O computador será reiniciado automaticamente, ou você pode clicar em Reiniciar agora.

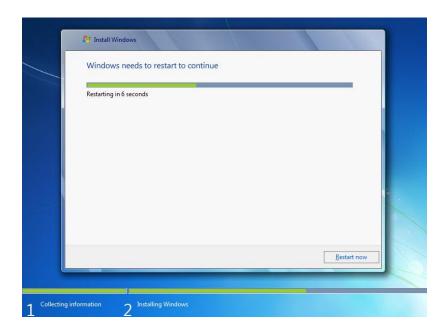

Se você receber a mensagem "Pressione qualquer tecla para iniciar a partir do CD ou DVD.", **não pressione nenhuma** tecla para que o Windows inicialize a partir do disco rígido e continue a instalação.




Passo 10

A tela "A instalação está atualizando as configurações do registro" será exibida.




Passo 11

A tela "A instalação está iniciando os serviços" será exibida.

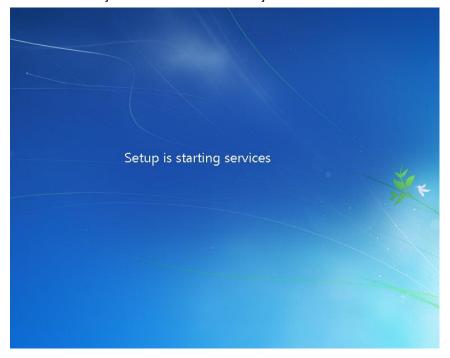

Passo 12

A tela "Instalando o Windows..." é exibida novamente. O Windows pode reiniciar mais algumas vezes. Isso pode levar vários minutos.

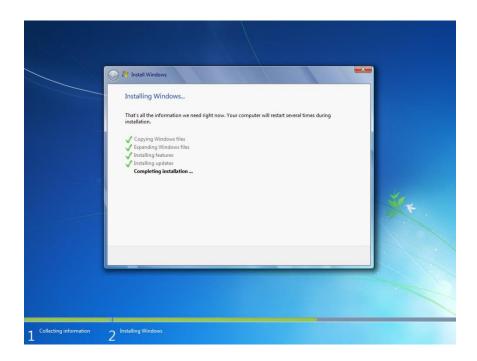


A sessão de instalação do Windows está concluída

Passo 13

A sessão "Configurar o Windows" começará.

Digite o nome de usuário e nome do computador fornecido pelo instrutor. Clique em Avançar.

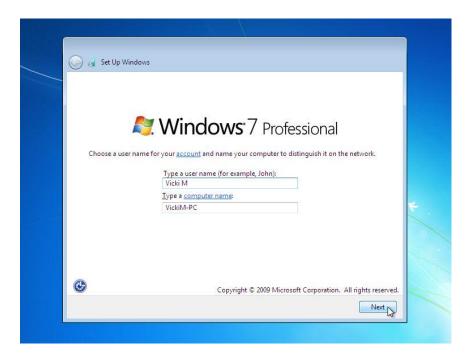


Passo 14

A tela "Definir uma senha para a sua conta" será exibida. Digite a senha fornecida pelo instrutor. Digite novamente a senha e entre com uma dica para a mesma. Clique em Avançar.



Passo 15

A tela "Digite sua chave de produto do Windows" será exibida. Nesta página, digite a chave do produto como está em sua caixa de DVD do Windows 7. Clique em Avançar.

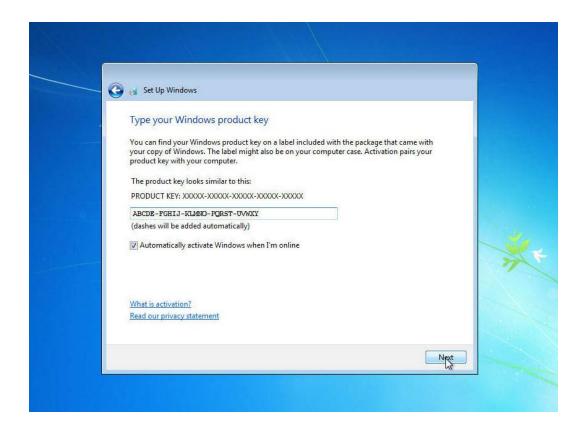

Nota: Se você inserir a chave do produto, a instalação não irá pedir-lhe o seguinte:

A tela "Você deseja inserir a chave do produto agora?" será exibida. Se você foi instruído a não inserir uma chave de produto, clique em Não.


Passo 16

Na tela "Ajude a proteger o computador e a aprimorar o Windows automaticamente", clique em Usar configurações recomendadas.



Passo 17

Na tela "Revisar as configurações de data e hora", configure o relógio do computador para corresponder a sua data, hora e o fuso horário. Clique em Avançar.

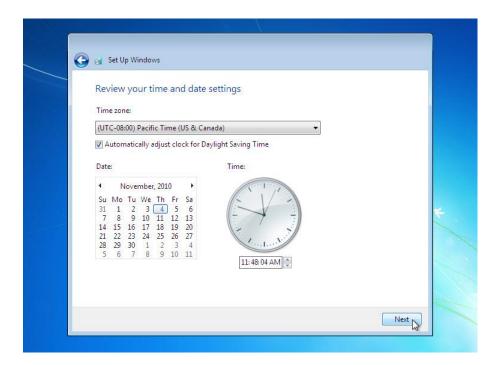

Passo 18

A tela "Selecione o local atual do computador" será exibida. Selecione a opção fornecida pelo instrutor.

Nota: Essa tela não vai aparecer se a instalação não instalar corretamente os drivers para a placa de rede.



Passo 19

A tela "O Windows está finalizando as configurações" será exibida.



A sessão "Configurar Windows" está concluída.

Passo 20

A mensagem "Bem-vindo" aparecerá.



Passo 21

A tela "Preparando a área de trabalho..." será exibida.



Passo 22

Você está conectado ao Windows 7 pela primeira vez.

