

IT Essentials 5.0

9.3.1.4 Lab - Instalando uma Impressora no Windows XP

Introdução

Imprima e preencha este laboratório.

Neste laboratório, você irá instalar uma impressora. Você vai encontrar, baixar e atualizar o driver e o software da impressora.

Equipamento Recomendado

- Um computador executando o Windows XP Professional
- Conexão com a Internet
- Impressora

Passo 1

Se você estiver instalando uma impressora que se conecta a uma porta paralela, desligue o computador e conecte o cabo à impressora e ao computador utilizando um cabo paralelo. Conecte o cabo de alimentação da impressora a uma tomada de corrente alternada e destrave a impressora, se necessário. Reinicie o computador.

Se você estiver instalando uma impressora USB, conecte a impressora ao computador utilizando um cabo USB. Conecte o cabo de alimentação da impressora a uma tomada de elétrica, se necessário. Destrave a impressora, se ela estiver bloqueada.

Passo 2

O Windows detecta o novo Hardware.

A janela "Assistente para Novos Hardwares Encontrados" abrirá.



Selecione a opção "Sim, apenas esta vez" e, em seguida, clique em Avançar.

A segunda tela do Assistente de Novo Hardware Encontrado aparecerá.



O padrão é "Instalar o software automaticamente (recomendado)".

Clique em Próximo.

A tela "Por favor, aguarde enquanto o assistente procura" será exibida.




A janela "Não é possível instalar este Hardware" pode aparecer.



Se isso acontecer, clique em Concluir.

Passo 3

Se o computador não detectar a impressora, clique com o botão direito do mouse em Meu Computador e selecione Gerenciar > Gerenciador de Dispositivos.

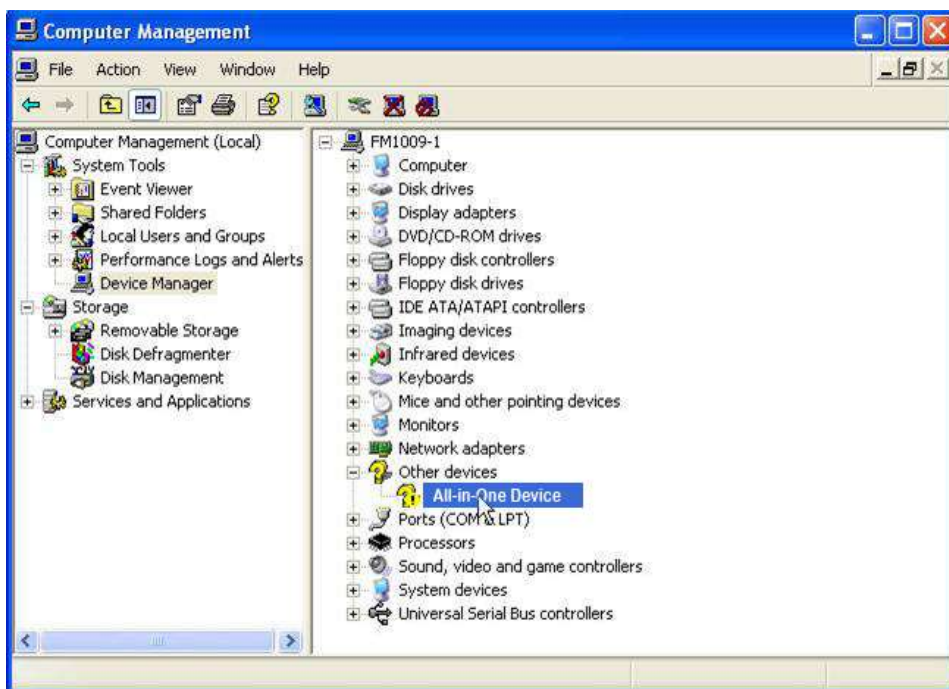

Em "Outros dispositivos", clique duas vezes na impressora que você está tentando instalar.

Passo 4

A janela "Propriedades" para a impressora aparecerá.

A área "Estado do Dispositivo" mostra que "Os drivers para este dispositivo não estão instalados. (Código 28)".



Não clique em "Reinstalar driver..." neste momento.

Clique em Cancelar.

Passo 5

Encontre o fabricante e o número do modelo da impressora.

Visite o site do fabricante e navegue até os downloads de produtos ou página de suporte. Faça o download do driver e software mais recente para o modelo de dispositivo de impressora que você instalou. O software e o driver devem ser compatível com o seu sistema operacional.

Baixe o driver para uma pasta temporária no seu desktop.

Dê um duplo clique no arquivo de instalação que você baixou.




Passo 6

Desconecte a impressora e conecte-a de novamente.

O sistema operacional Windows XP detecta o novo dispositivo e instala os novos drivers.

Para verificar, clique com o botão direito do mouse em Meu Computador e selecione Gerenciar > Gerenciador de Dispositivos.

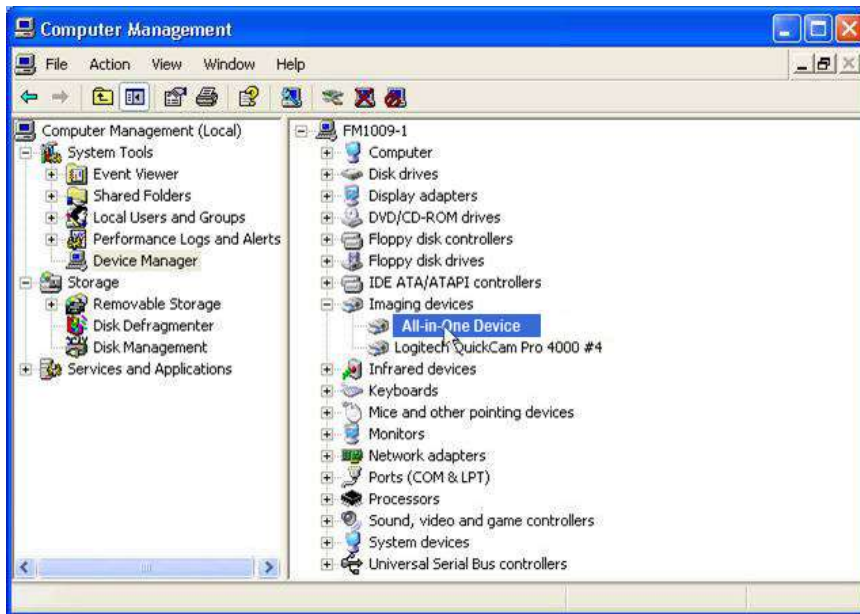


Agora você deve ver o dispositivo de impressora instalado em "Dispositivos de Imagem" no lado direito da janela.

Passo 7

Para verificar a funcionalidade da impressora, clique em Iniciar > Impressoras e Aparelhos de Fax.

Clique com o botão direito do mouse na impressora e, em seguida, selecione Propriedades.

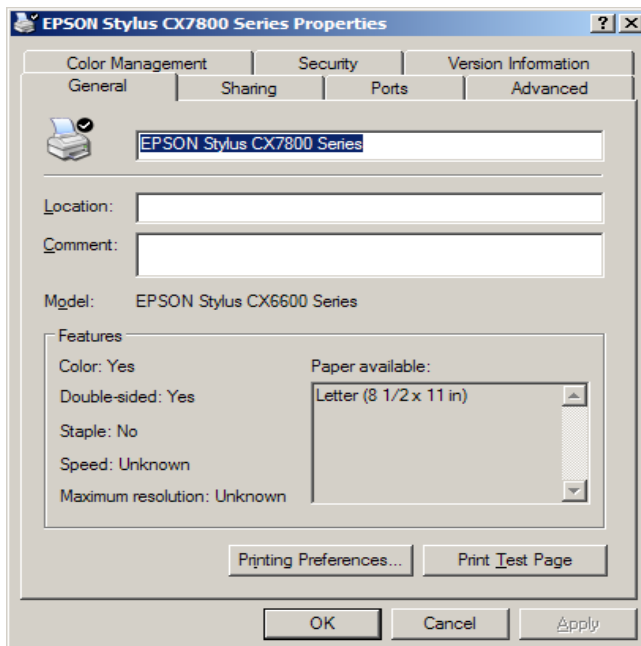

Clique no botão Imprimir Página de Teste.